IN5316HD/IN5318

User's Guide
Mode d'emploi
Benutzeranleitung
Manual de Uso
Guidaall'uso
Gebruikershandleiding
Guia do Usuário
Användarhandbok
Руководство по пользователя
사용 설명서
用户指南
Panduan Pengguna
Brugervejledning
Käyttöohje
Brukerhåndbok
Instrukcja obsługi
用戶手冊
Kullanım Kılavuzu

PICTURE BY DLP™ A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY

Regulatory Model: IN5316HD/IN5318
DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03

3534181801

InFocus
Bright Ideas Made Brilliant

Copyright

Denne publikation, herunder alle fotografier, illustrationer og software, er beskyttet i henhold til internationale love om ophavsret, med alle rettigheder forbeholdt. Hverken denne vejledning, eller noget af materialet heri, må gengives uden skriftlig tilladelse fra forfatteren.

© Copyright 2011

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Producenten giver ingen erklæringer eller garantier med hensyn til indholdet heri, og fraskriver sig ethvert ansvar for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Producenten forbeholder sig retten til, at revidere denne publikation og fra tid til anden foretage ændringer i indholdet, uden forpligtelse for producenten til, at underrette nogen personer om sådanne revisioner eller ændringer.

Anerkendelse af varemærker

Apple, Macintosh og PowerBook er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. IBM er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint og Windows er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Adobe og Acrobat er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. DLP®, DLP Link og DLP logoet er alle registrerede varemærker tilhørende Texas Instruments, og BrilliantColor™ er et varemærke tilhørende Texas Instruments. InFocus, In Focus og INFOCUS (med en anden stil) er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende InFocus Corporation i USA samt i andre lande.

HDMI, HDMI logoet og High-Definition Multimedia Interface er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA samt i andre lande.

DisplayPort er et varemærke, der tilhører Video Electronics Standards Association, der er registreret i USA og andre lande.

Alle andre produktnavne, som er brugt i denne vejledning, tilhører deres respektive ejere og er anerkendt.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Vigtigt:
Det anbefales stærkt, at du læser dette afsnit omhyggeligt, før du bruger denne projektor. Disse sikkerheds- og brugsvejledninger vil sikre, at du kan bruge denne projektor sikker i mange år frem. Behold denne vejledning til senere brug.

Brugte symboler

Der er brugt advarselssymboler på selve enheden samt i denne vejledning, for at advare dig om farlige situationer.

Denne brugervejledning indeholder følgende stilarter, for at gøre dig opmærksom på vigtige oplysninger.

Bemærk:
Giver yderligere oplysninger om emnet lige ved hånden.

Vigtigt:
Giver yderligere oplysninger, som ikke bør overses.

Forsigt:
Advarer dig om situation, der muligvis kan beskadige enheden.

Advarsel:
Advarer dig om situationer, der kan beskadige enheden, skabe et farligt miljø eller forårsage personskade.

Igennem hele denne vejledningen er komponentdele og emner, som findes i skærmmenuen (OSD), angivet med fed skrift, som vist i dette eksempel: “Tryk på **MENU** knappen på fjernbetjeningen, for at åbne **SKÆRM** menuen”.

Generelle vigtige sikkerhedsoplysninger

- Undgå, at åbne kabinettet. Bortse fra projektor-lampen, er der ingen dele i enheden, som brugeren selv kan reparerer. For reparation bedes du venligst kontakte InFocus at www.infocus.com/support
- Følg alle advarsler og forholdsregler, som står i brugervejledningen og på selve enheden.
- Projektor-lampen er fremstillet til, at være ekstrem skarp. Du bedes undgå, at kikke direkte ind i objektivet, når lampen er tændt, da dette kan skade dine øjnene.
- Undgå, at stille enheden på en ustabil overflade, vogn eller stativ.
- Undgå, at bruge systemet i nærheden af vand, i direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat.
- Undgå, at stille tunge genstande ovenpå enheden, såsom bøger eller tasker.

Forsigt:
Undgå, at bruge projektoren i støvede omgivelser.

Vigtigt:
Projektorens ventilationsåbninger er beregnet til, at give god luftcirkulation, som holder projektor-lampen nedkølet. Undgå, at blokerer nogle af ventilationsåbningerne.

Bemærkning om opstilling af projektoren

- Stil projektoren i en vandret stilling
  Projektorens hældningsvinkel bør ikke overgå 15 grader, og den bør ikke opstilles på andet end et bord eller en loftmontering, da dette kan reducerer lampens levetid.

- Tillad mindst 50 cm (19,69 tommer) fri plads omkring ventilationsåbningerne.

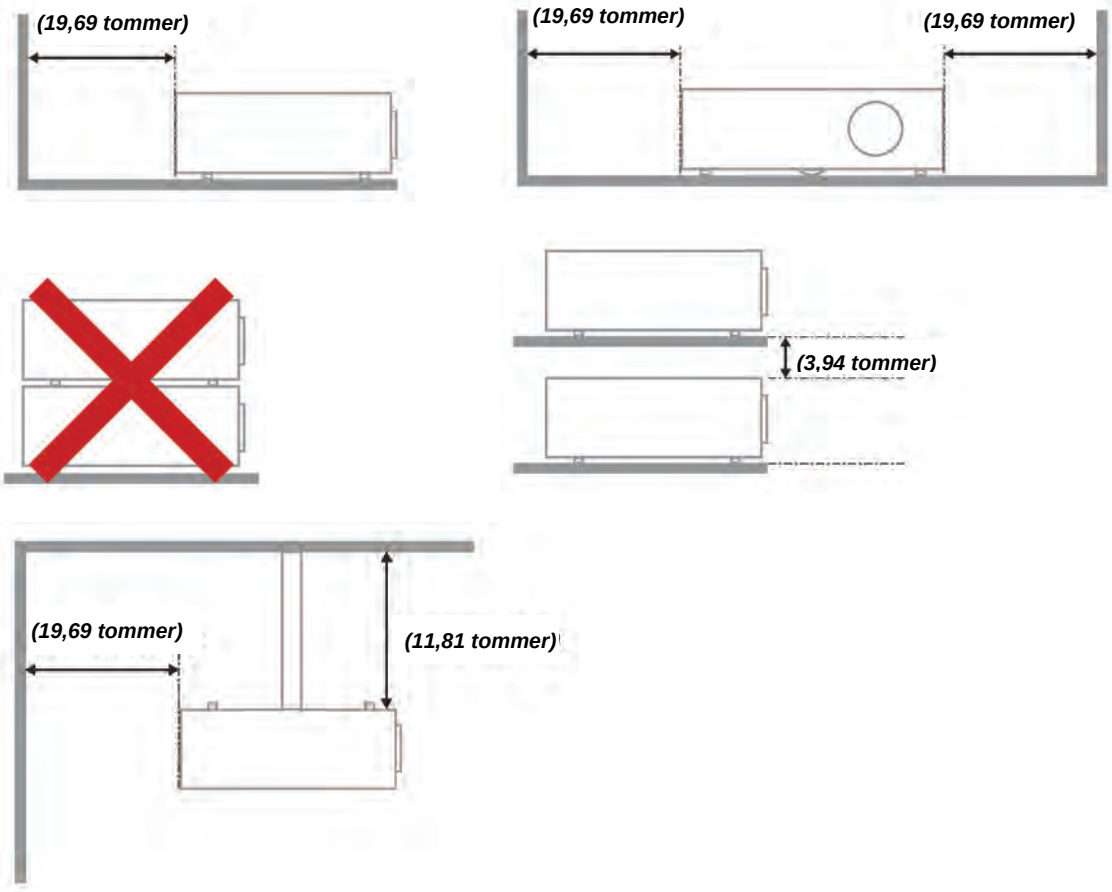

- Sørg for, at ventilationsåbningerne til indsugning ikke genbruger varmt luft fra udstødningen.
- Hvis projektoren bruges i et lukket rum, skal du sørge for at den omgivne lufttemperatur i kabinettet ikke overstiger 5 – 35°C (41– 95°F), mens projektoren kører, samt at luftindsugningen og udstødningen ikke er blokeret.
- Alle indlukninger skal bestå en godkendt termisk evaluering for at sikre, at projektoren ikke genbruger udstødningsluften, da dette kan få enheden til at lukke ned, selvom temperaturen i kabinettet er indenfor den acceptable temperatur på 5 – 35°C (41– 95°F).

Elsikkerhed

- Brug kun den medfølgende el-ledning.
- Undgå, at stille noget ovenpå el-ledningen. Placer el-ledningen på et sted, hvor den ikke er i vejen for gående trafik.
- Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal bruges over længere tid.

Udskiftning af lampen

Det kan være farligt at udskifte lampen, hvis det gøres forkert. Se *Udskiftning af projektorlampen* på side 39 for, at se en klar og sikker vejledning til denne procedure. Før du udskifter lampen:

- Tag el-ledningen ud af stikkontakten.
- Lad lampen køle ned i omkring en time.

Rengøring af projektoren

- Tag el-ledningen ud af stikkontakten før rengøringen. Se *Rengøring af projektoren* på side 42.
- Lad lampen køle ned i omkring en time.

Advarsler vedrørende lovgivning

Før du opstiller og bruger projektoren, bedes du læse meddelelserne vedrørende lovgivningen i *Lovmæssige overensstemmelser* afsnittet på side 54.

Vigtige vejledninger vedrørende genbrug:

Hg Lampen inde i produktet indeholder kviksølv. Dette produkt kan indeholde andet elektronisk affald, der kan være farlige, hvis de ikke bortskaffes korrekt. Du bedes genbruge eller bortskaffe i henhold til lokale, statslige eller føderale love. For yderligere oplysninger, bedes du venligst kontakte Electronic Industries Alliance via www.eiae.org. For bestemte oplysninger vedrørende bortskaffelse af lampen bedes du venligst besøg www.lamprecycle.org.

Forklaringer af symbolerne

BORTSKAFFELSE: Brug ikke affaldsdepoter, som er beregnet til almindelig husholdningsaffald, til bortskaffelse af elektrisk eller elektronisk udstyr. EU-landene kræver at du bruger særskilte genbrugssystemer til bortskaffelse.

Om denne vejledning

Denne vejledning er beregnet til slutbrugere og beskriver, hvordan brugeren opstiller og bruger DLP projektoren. Relevante oplysninger, såsom en illustration og dens beskrivelse, er blevet holdt på én side, hvor det er muligt. Dette printer-venligt format, er både for din bekvemmelighed, samt for at hjælpe med at spare papir, og dermed beskytte miljøet. Vi anbefaler, at du kun printer de afsnit, som er relevante for dine behov.

Indholdsfortegnelse

KOM GODT I GANG 1

UDPAKNING OG TJEKLISTE 1
VISNING AF PROJEKTORDELE 2
Set forfra 2
Set oppefra — knapperne i skærmmenuen (OSD) 3
Set bagfra 4
Set fra neden 6
FJERNBETJENINGSDELE 7

OPSÆTNING OG BETJENING 9

SÅDAN SÆTTES BATTERIERNE I FJERNBETJENINGEN 9
INSTALLATION ELLER FJERNELSE AF DEN OPTIONELLE LINSE 10
Fjernelse af den nuværende linse fra projektoren 10
Anbringelse af ny linse 11
START OG NEDLUKNING AF PROJEKTOREN 12
JUSTERING AF PROJEKTORENS HØJDE 14
INDSTILLING AF DEN PROJICEREDE BILLEDPOSITION VED HJÆLP AF SKIFT 15
Indstilling af den lodrette billedposition 15
Indstilling af den vandrette billedposition 16
Skift-område diagram 16
JUSTERING AF ZOOM, FOKUSSEN OG TRAPEZKORREKTIONEN 17
JUSTERING AF LYDSTYRKEN 18

INDSTILLINGER I SKÆRMMENUEN (OSD) 19

BETJENINGSMULIGHEDER I SKÆRMMENUEN 19
Navigering i skærmmenuen 19
INDSTILLING AF SPROGET I SKÆRMMENUEN 20
OVERSIGT OVER SKÆRMMENUEN 21
BILLEDE>>BASAL MENU 22
BILLEDE>>AVANCERET MENU 23
HSG justering 24
SKÆRMMENUEN 25
Pc detaljeindstillinger 26
OPSÆTNING>>BASAL MENU 27
Menuindstillinger 28
Kilde 29
Lan kontrolindstillinger 30
OPSÆTNING>>AVANCERET MENU 34
Lyd 35
Lampe 36
HDMI 36
Lukket billedtekst 37
Præsentation timer 37
STATUS MENU 38

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED 39

UDSKIFTNING AF PROJEKTORLAMPEN 39
RENGØRING AF PROJEKTOREN 42
Rengøring af linsen 42
Rengøring af tasken 42

FEJLFINDING 43

ALMINDELIGE PROBLEMER OG LØSNINGER 43
TIPS TIL FEJLFINDING 43
LYSDIODE-FEJLMEDDELELSER 44
BILLEDPROBLEMER 44
LAMPEPROBLEMER 45
PROBLEMER MED FJERNBETJENINGEN 45

LYDPROBLEMER 46
HVIS DU SENDER PROJEKTOREN TIL REPARATION 46
HDMI SPØRGSMÅL OG SVAR 47

SPECIFIKATIONER 48

SPECIFIKATIONER 48
FREMVISNINGSAFSTAND I HENHOLD TIL FREMVISNINGSSTØRRELSE (1080P) 49
Fremvisningsafstand og størrelsesoversigt 49
FREMVISNINGSAFSTAND I HENHOLD TIL FREMVISNINGSSTØRRELSE (WUXGA) 50
Fremvisningsafstand og størrelsesoversigt 50
OVERSIGT OVER TIMING 51
MÅL PÅ PROJEKTOREN 53

LOVMÆSSIGE OVERENSSTEMMELSER 54

FCC ADVARSEL 54
CANADA 54
WEEE 54
SIKKERHEDSCERTIFICERINGER 54

KOM GODT I GANG

Udpakning og tjekliste

Tag forsigtigt projektoren ud af emballagen, og tjek at følgende dele er medleveret:

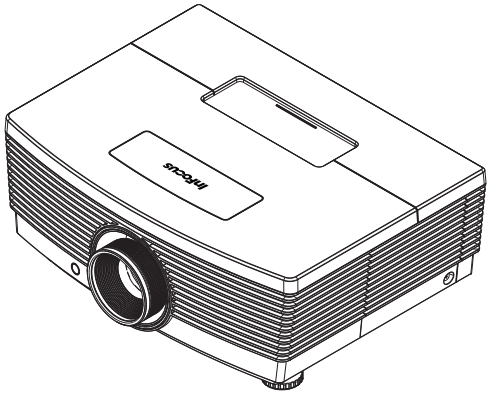

DLP PROJEKTOR

FJERNBETJENING (BATTERIER MEDFØLGER IKKE)

CD-ROM (INDEHOLDER DENNE BRUGERVEJLEDNING)

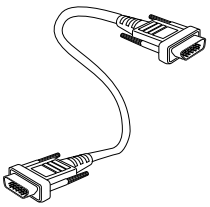

VGA KABEL



EL-LEDNING (VARIERER AFHÆNGIG AF DIT LAND)

REGISTRERINGSKORT

SIKKERHEDSBROCHURE

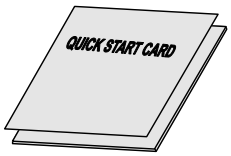

STARTVEJLEDNING

GARANTIBEVIS

Kontakt straks sin lokale forhandler, hvis nogle af delene mangler, virker til at være beskadiget eller hvis enheden ikke virker. Det anbefales, at du holder den oprindelige emballage, hvis du skulle få brug for at returnere udstyret til garantiservice.

Visning af projektordele

Set forfra

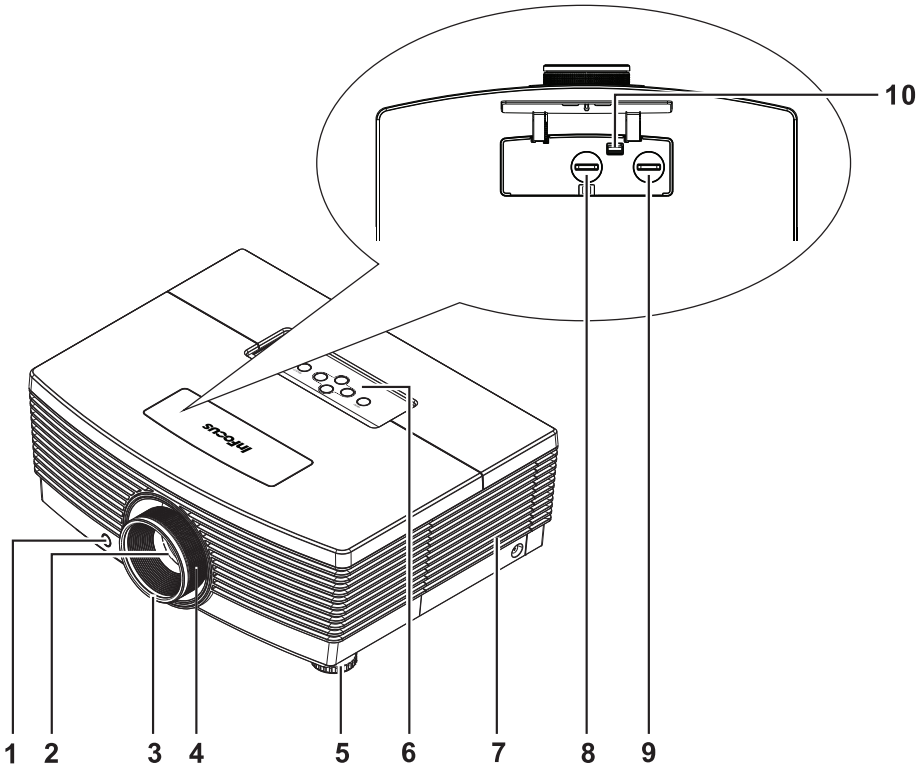

DEL	ETIKET	BESKRIVELSE	SE SIDE:
1.	IR-modtager	Modtager IR-signalerne fra fjernbetjeningen	***7***
2.	Objektiv	Projiceringsobjektiv	
3.	Fokusring	Fokuserer det fremviste billede	***17***
4.	Zoom-ring	Forstørrer det fremviste billede	
5.	Hævefod	Til indstilling af projektorens niveau	***14***
6.	Funktionsknapper	Set oppefra - Skærmmenu (OSD) knapper.	***3***
7.	Lampedæksel	Tag dækslet af for, at udskifte lampen	***39***
8.	Lodret linseskift	Til lodret indstilling af billedets position	***15***
9.	Vandret linseskift	Til vandret indstilling af billedets position	***16***
10.	Linse-frigørelsesknap	Tryk på frigørelsesknappen, inden du fjerner linsen	***10***

Set oppefra — knapperne i skærmmenuen (OSD)

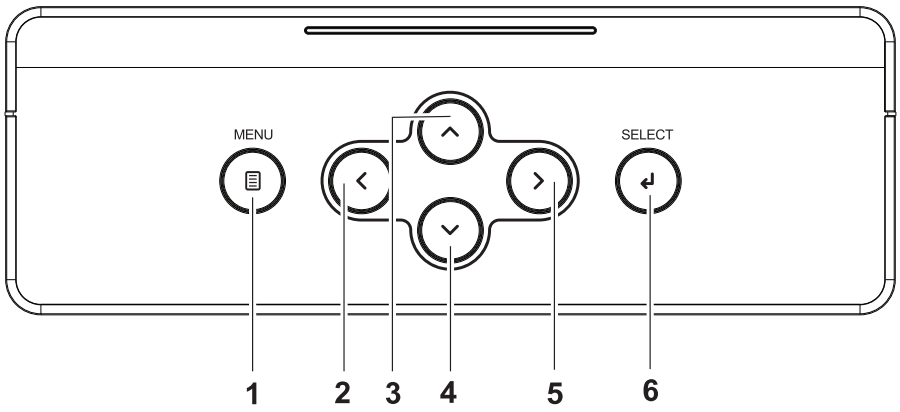

DEL	ETIKET	BESKRIVELSE	SE SIDE:
1.	MENU	Åbner og lukker skærmmenuer	***19***
2.	◄ (venstre-markør)	Naviger og juster i skærmmenuen Hurtigmenu – Til lydstyrken	
3.	▲ (op-markør)	Naviger i skærmmenuen Hurtigmenu – Til trapezkorrektion	
4.	▼ (ned-markør)	Naviger i skærmmenuen Hurtigmenu – Til trapezkorrektion	
5.	► (højre-markør)	Naviger og juster i skærmmenuen Hurtigmenu – Til lydstyrken	
6.	VÆLG	Indtast eller bekræft fremhævet punkt i skærmmenuen	

Set bagfra

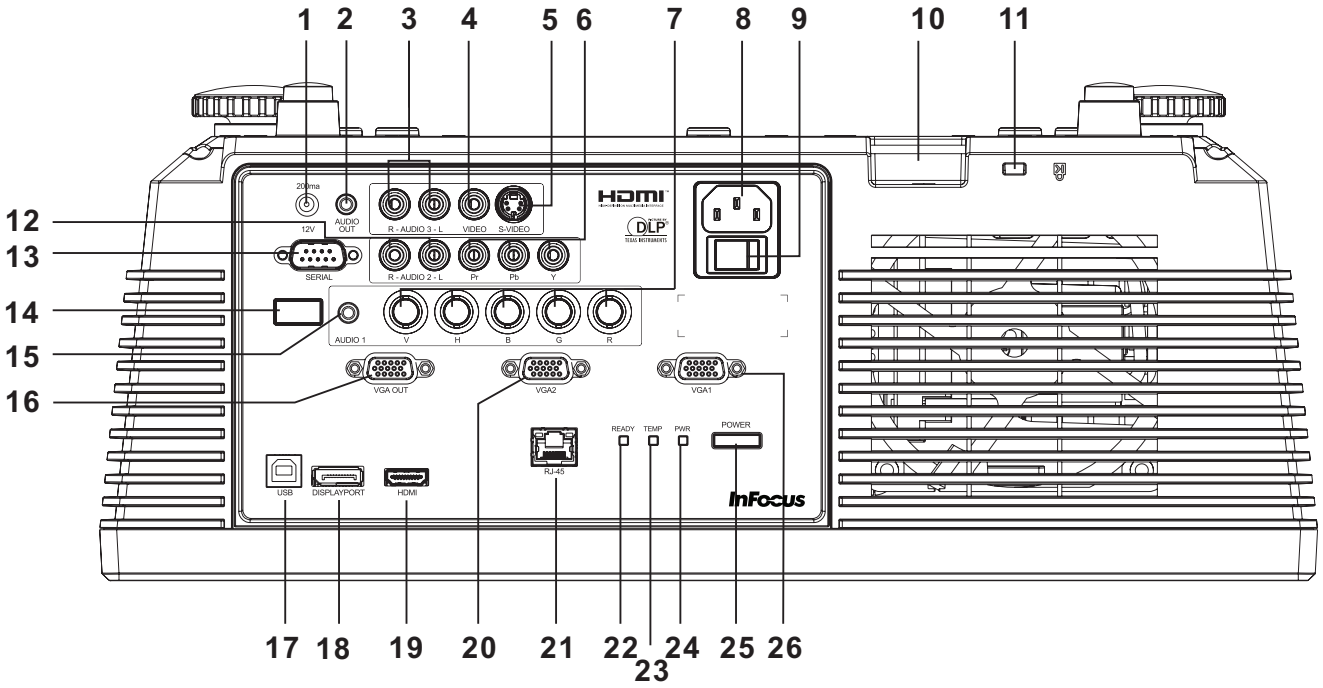

DEL	ETIKET	BESKRIVELSE	SE SIDE:
1.	DC 12V UDLØSER	Forbind en 12V skærmudløser (maks. 200ma)	
2.	AUDIO OUT (LYD UD)	Forbind et LYDKABEL til et eksternt højttalersystem	
3.	AUDIO3 (L og R)	ForbindLYDKABLET FRA EN indgangskilde	
4.	VIDEO	Forbind et KOMPOSIT KABEL fra en videoenhed	
5.	S-VIDEO	Forbind et S-VIDEO KABEL fra en videoenhed	
6.	YPbPr	Forbind KOMPONENTKABLET fra en enhed, som er udstyret med komponent-videoenhed	
7.	BNC	Forbind BNC-KABLERNE fra en computer eller en videoenhed	
8.	AC IN	Tilslut EL-LEDNINGEN	***12***
9.	Strømkontakt	Forbinder vekselstrøm til projektoren	
10.	Krog til sikkerhedskabel	Fastspænd en sikkerhedskabel til denne krog, når du bruger en loftmontering	
11.	Sikkerhedslås	Forbind et sikkerhedslåsesystem til projektoren, og fastspænd den på en fast genstand.	
12.	LYD 2 (L og R)	Forbind et LYDKABELS FRA EN indgangsenhed	
13.	SERIE	Forbind et RS-232 serieportkabel til kommandobetjening	
14.	IR-modtager	Modtager IR signal fra fjernbetjening	***7***
15.	LYD 1	Forbind LYDKABLET fra en indgangsenhed	
16.	VGA OUT	Forbind RGB-kablet til en skærm (kun pass-through med VGA)	

17.	USB	Forbind et USB KABEL fra en computer (bruges til præsentationer med fjernbetjeningen)		
18.	DISPLAYPORT	Forbind et DISPLAYPORT-KABEL til en DISPLAYPORT-kilde		
19.	HDMI	Forbind et HDMI KABEL fra en HDMI enhed		
20.	VGA2	Forbind RGB-KABLERNE fra en computer eller en videoenhed		
21.	RJ45	Forbind et LAN KABEL, for at forbinde enheden til Internettet		
22.	PARAT-LED	Konstant rød	Normal betjening	***44***
		Blinker rødt	Lampen er ikke klar	
23.	TEMPERATUR-LED	Konstant rød	Overophedning	
24.	STRØM-LED	Konstant rød	Standby	
		Konstant grøn	Normal betjening	
		Blinker grønt og rødt	Lysdiode-fejlmeddelelser	
25.	TÆND/SLUK-knap	Tænder og slukker for projektoren (der skal først tændes på stikkontakten).		***12***
26.	VGA1	Forbind RGB-KABLERNE fra en computer eller en videoenhed		

Bemærk:
Hvis dit videoudstyr er udstyret med flere indgangskilder, anbefales det at du forbinder i prioriteringen af HDMI, komponent, S-video, komposit, for at opnå den bedst mulige billedkvalitet.

Advarsel:
Som en sikkerhedsforanstaltning bedes du afbryde al strøm til projektoren, samt alle tilsluttede enheder, før du foretager yderliere tilslutninger.

Set fra neden

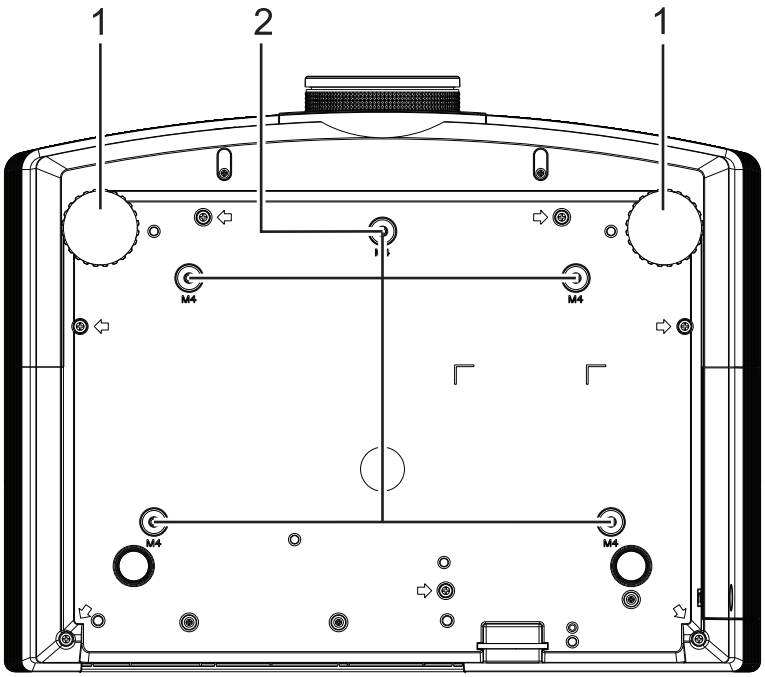

DEL	ETIKET	BESKRIVELSE	SE SIDE:
1.	Fod med højdejustering	Drej og hæv foden, så vinklen på projektoren justeres.	***14***
2.	Huller til loftmontering	Brug kun et loftmonteringssystem fra InFocus (p/n PRJ-MNT-UNIV). Kontakt din InFocus forhandler, eller besøg www.infocusstore.com.	

Bemærk:
Når du opstiller enheden, skal du sørge for kun at bruge UL-godkendte loftmonteringer.
Hvis enheden skal monteres på loftet, skal du bruge godkendt monteringsenheder, samt M4 skruer med maks. skruedybde på 6 mm (0,23 tommer).
Konstruktionen af loftmonteringen, skal være af passende størrelse og styrke. Den maksimale belastning på loftmonteringen, skal være større end vægten på det opstillede udstyr, og som en ekstra sikkerhedsforanstaltning skal den kunne bære tre gange så meget, som udstyrets samlet vægt i op til 60 sekunder.

Fjernbetjeningsdele

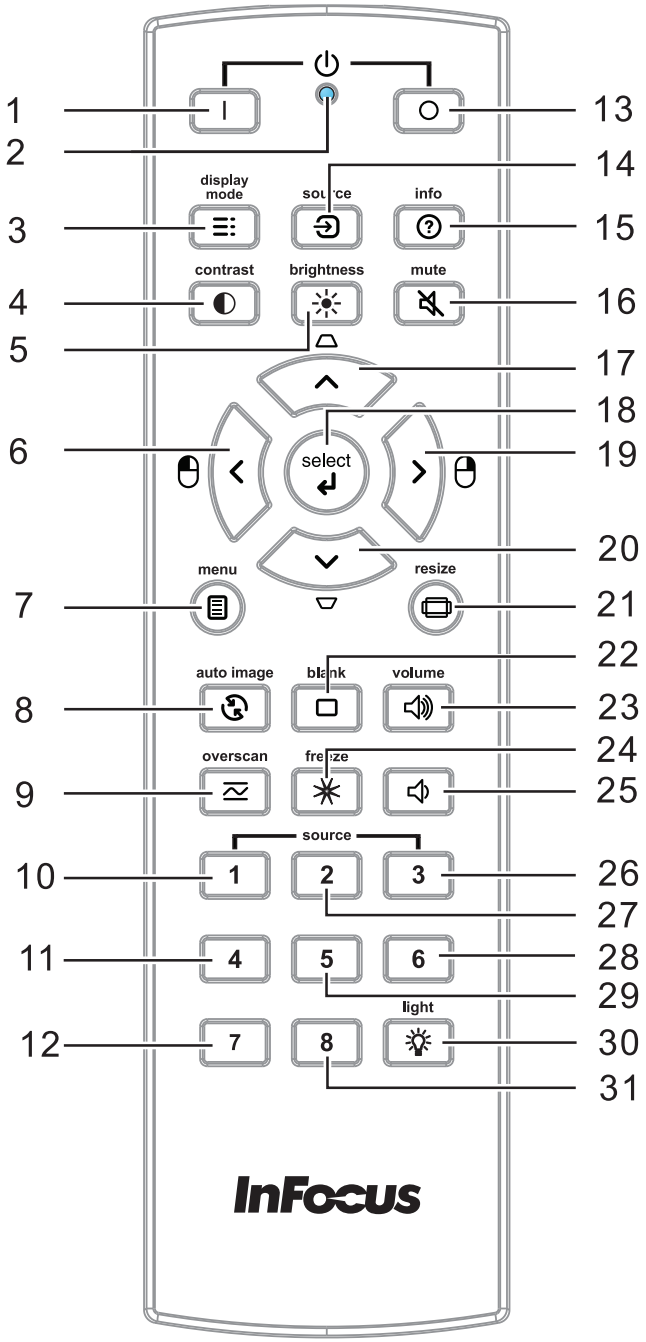

Vigtigt:
1. *Undgå, at bruge projektoren på et sted, hvor der er lyst fluorescerende lys tændt. Visse højfrekvente lysstofrør kan forstyrre fjernbetjeningen.*

2. *Sørg for, at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og projektoren. Hvis linjen mellem fjernbetjeningen og projektoren er blokeret, er det muligt at reflekterer signalet på bestemte reflekterende overflader, så som en projektorskærm.*

3. *Knapperne og tasterne på projektoren har de samme funktioner, som de tilsvarende knapper på fjernbetjeningen. I denne brugervejledningen beskrives funktionerne baseret på fjernbetjeningen.*

DEL	ETIKET	BESKRIVELSE	SE SIDE:
1.	Tænd	Tænder for projektoren	***12***
2.	Lysdiode	Lyser kun når der trykkes på knapperne på fjernbetjeningen	
3.	Skærm-tilstand	Vælg mellem de forudindstillede funktioner i henhold til brugermiljøet	
4.	Kontrast	Viser kontrastindstillingen, som justeres ved brug af højre og venstre tasterne	
5.	Lysstyrke	Viser lysstyrkeindstillingen, som justeres ved brug af højre og venstre tasterne	
6.	Venstre-markør	Når skærmmenuen vises, bruges denne knap til at gå til venstre. Hvis et USB kabel forbindes mellem projektoren og en pc, bruges knappen til at vise det forrige præsentationsbillede	***19***
7.	Menu	Viser skærmmenuen	
8.	Auto-billede	Gensynkroniserer pc-billedet	
9.	Overscanning	Bruges til at justere overscanningen	
10.	Kilde-1	VGA 1	
11.	Kilde-4	DISPLAYPORT	
12.	Kilde-7	S-video	
13.	Sluk	Slukker for projektoren	***13***
14.	Kilde	Viser kildemenuen	
15.	Info	Viser projektoroplysningerne	
16.	Lydløs	Slår lyden fra	
17.	Op-markør / Trapezkorrektion+	Når skærmmenuen vises, bruges denne knap til at gå op i menuen. Ellers bruges den til trapezkorrektion	***19***
18.	Vælg	Indtast og bekræft indstillinger i skærmmenuen	
19.	Højre-markør	Når skærmmenuen vises, bruges denne knap til at gå til højre. Hvis et USB kabel forbindes mellem projektoren og en pc, bruges knappen til at vise det næste præsentationsbillede	
20.	Ned-markør / Trapezkorrektion -	Når skærmmenuen vises, bruges denne knap til at gå ned i menuen. Ellers bruges den til trapezkorrektion	
21.	Ændre størrelse	Ændre billedforholdet	
22.	Blank	Gør skærmen blank	
23.	Lydstyrke+	Skruer op for lyden	
24.	Frys	Fryser videoen	
25.	Lydstyrke-	Skruer ned for lydstyrken	
26.	Kilde-3	HDMI	
27.	Kilde-2	VGA 2	
28.	Kilde-6	Komponent	
29.	Kilde-5	RGBHV	
30.	Lys	Tænd og sluk for baggrundslyset på fjernbetjeningen	
31.	Kilde-8	Komposit	

Sådan sættes batterierne i fjernbetjeningen

1. Tag låget til batterikammeret af, ved at trykke det i pilens retning.

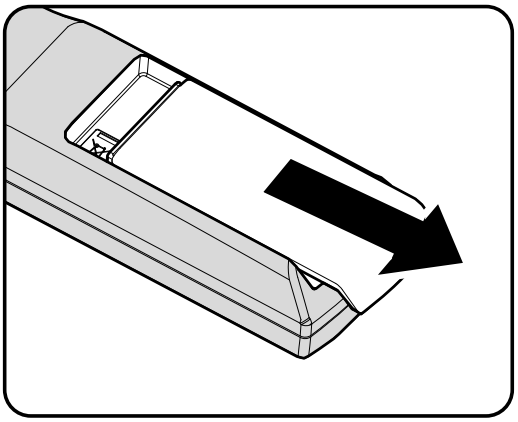

2. Isæt batterierne (følger ikke med), som vist på billedet.

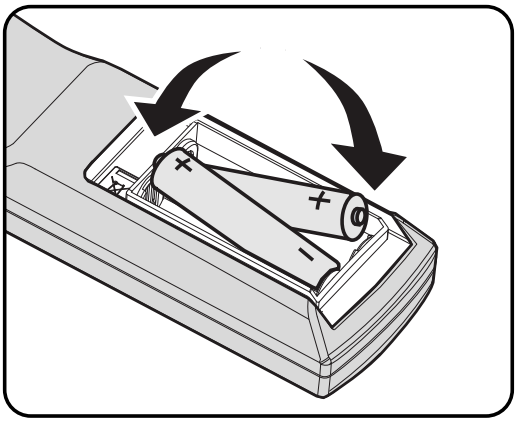

3. Sæt låget på igen.

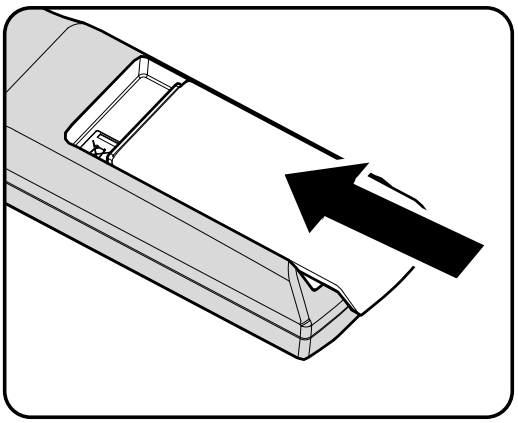

Forsigt:
1. *Brug kun AA batterier (Alkaline batterier er anbefalet).*
2. *Bortskaf opbrugte batterier i henhold til den lokale lovgivning.*
3. *Hvis projektoren ikke skal bruger over længere tid, bedes du tage batterierne ud af fjernbetjeningen.*
4. *Undgå, at blande nye med gamle batterier, samt forskellige batterityper.*

Installation eller fjernelse af den optionelle linse

Forsigt:

• Ryst ikke og tryk ikke for kraftigt på projektoren eller linsedelene, da projektoren og linsedelene indeholder præcisionsdele.

• Inden du fjerner eller anbringer linsen, skal du slukke for projektoren, vente til blæseren stopper og slukke for kontakten til netstrømmen.

• Rør ikke linsens overflade, når du fjerner eller anbringer linsen.

• Hold fingeraftryk, støv og olie væk fra linsens overflade.

• Rids ikke linsens overflade.

• Arbejd på en jævn overflade med en blød klud under for at undgå ridser.

• Hvis du fjerner og opbevarer linsen, skal du anbringe linsedækslet på projektoren for at holde støv og snavs ude.

Fjernelse af den nuværende linse fra projektoren

1. Tryk og frigør topdækslet som vist.

2. Sæt LINSEFRIGØRELSE knappen i ulåst stilling.

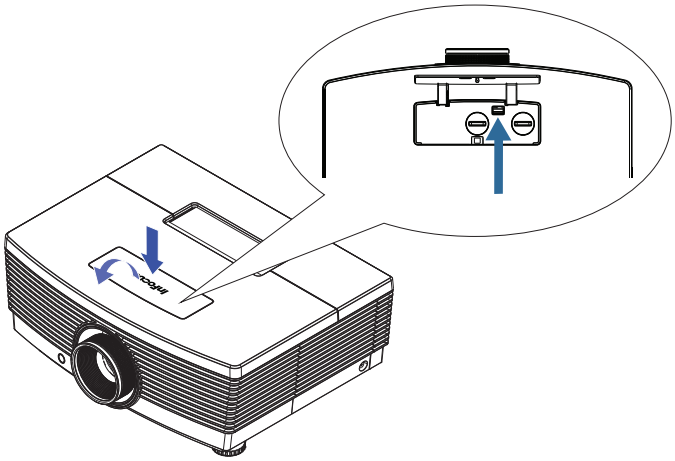

3. Tag fat i linsen.

4. Drej linsen mod urets retning.
Den nuværende linse frigøres.

5. Træk langsomt den nuværende linse ud.

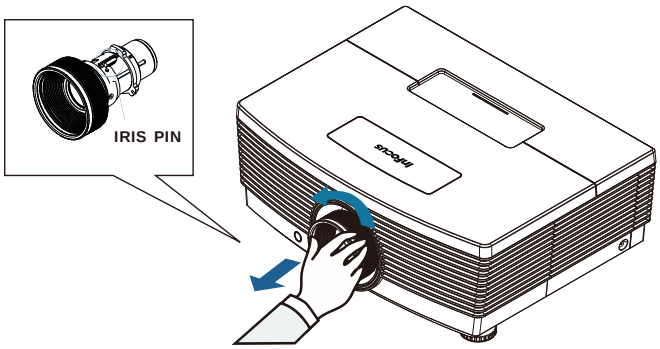

Anbringelse af ny linse

1. Indpas mærkerne og anbring den elektriske kontaktplade som vist på billedet.

> ***Bemærk:***
> *IRIS' pind skal være i retningen som vist på billedet.*

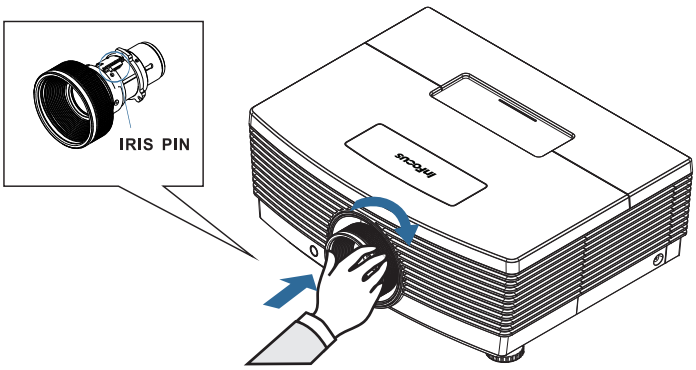

2. Drej linsen i urets retning, indtil den klikker på plads.

Start og nedlukning af projektoren

1. Fjern linsedækslet

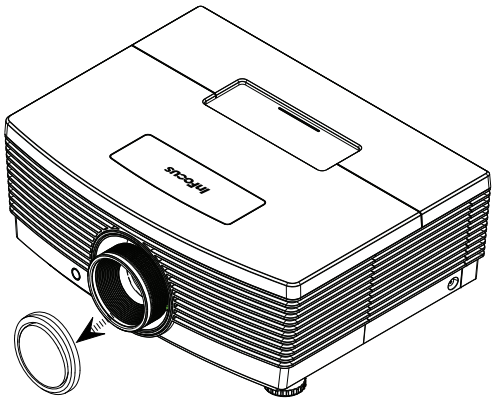

2. Forbind el-ledningen til projektoren. Forbind den anden ende til en stikkontakt. Kontroller, at strømkontakten bagpå enheden er tændt. Strømlysdioden begynder at lyse konstant rød, når du forbinder enheden.

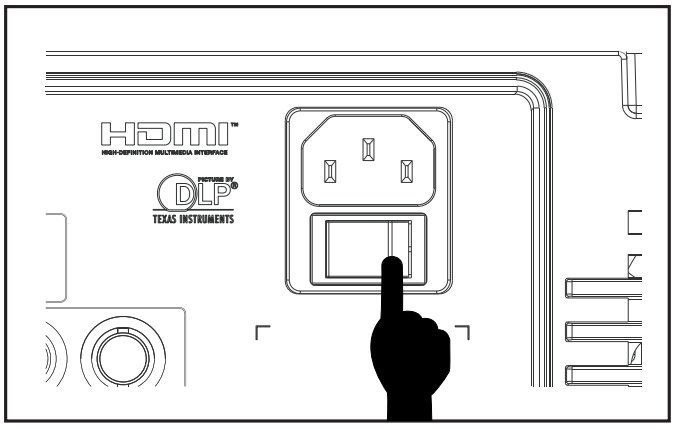

3. Tænd for lampen ved at trykke på "POWER" bag på projektoren eller på Tænd/Sluk-knappen på fjernbetjeningen.
STRØMDIODEN vil være konstant grøn.
Startskærmen ses i cirka 30 sekunder.

4. Hvis der er tilsluttet mere end en enhed, skal du trykke på **KILDE** knappen, og bruge ▲▼ til, at skifte mellem enhederne.

- VGA 1: Analog RGB
- VGA 2: Analog RGB
- BNC: Analoge / serielle digitale grænseflade video-input
- HDMI: High Definition Multimedia Interface (HDMI)
- DISPLAYPORT: DISPLAYPORT-indgang
- Komponent-video: DVD input YCbCr / YPbPr eller HDTV input YPbPr via HD15 stik
- S-video: Super-video (Y/C separeret)
- Komposit video: Almindelig komposit video

5. For at slukke for projektoren, skal du trykke på Sluk knappen (⏻) på tastaturen på projektoren, eller på fjernbetjeningen. Når SLUK vinduet kommer frem, skal du trykke på Sluk knappen (⏻) igen.

Projektoren slukker.

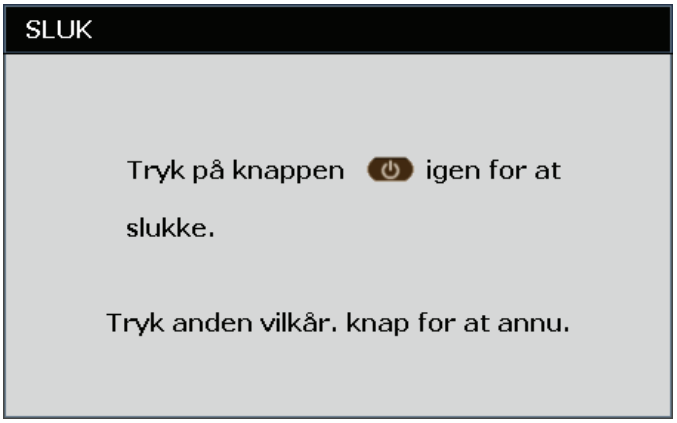

Forsigt:
1. Fjern linsedækslet, inden projektoren startes.

2. Fjern ikke el-ledningen fra stikkontakten, før KLAR dioden ophører med at blinke og således indikerer, at projektoren er kølet af.

Justering af projektorens højde

Hold øje med følgende, når du opstiller projektoren:

- *Bordet eller stativet, som projektoren skal stå på, skal være plan og stabil.*
- *Stil projektoren, så den er vinkelret i forhold til skærmen.*
- *Tag beskyttelsesstykket på den bageste justeringsfod af, og smid det ud, før du justerer projektorens hældning.*
- *Sørg for, at kablerne ligger på et sikkert sted. Undgå, at falde over kablerne.*

1. Hæv projektoren ved at dreje justeringsskruerne i urets retning.

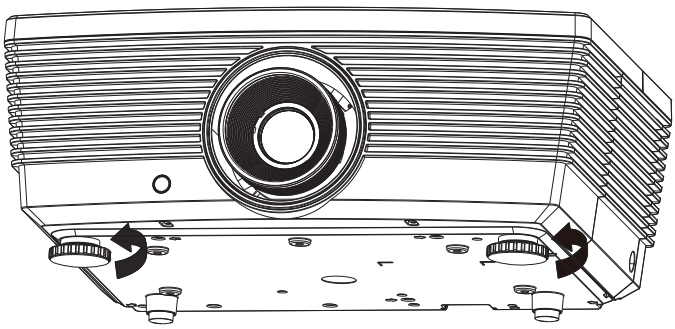

2. Sænk projektoren ved at løfte projektoren og dreje justeringsskruerne mod urets retning.

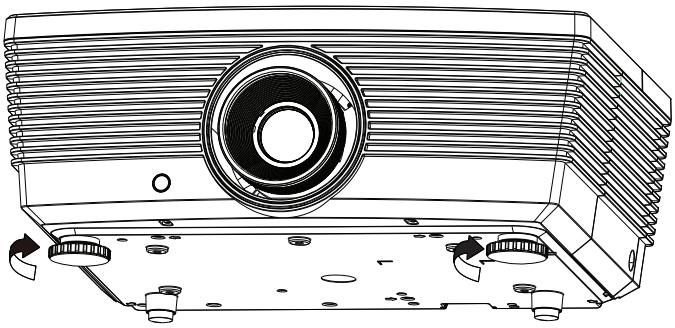

Indstilling af den projicerede billedposition ved hjælp af Skift

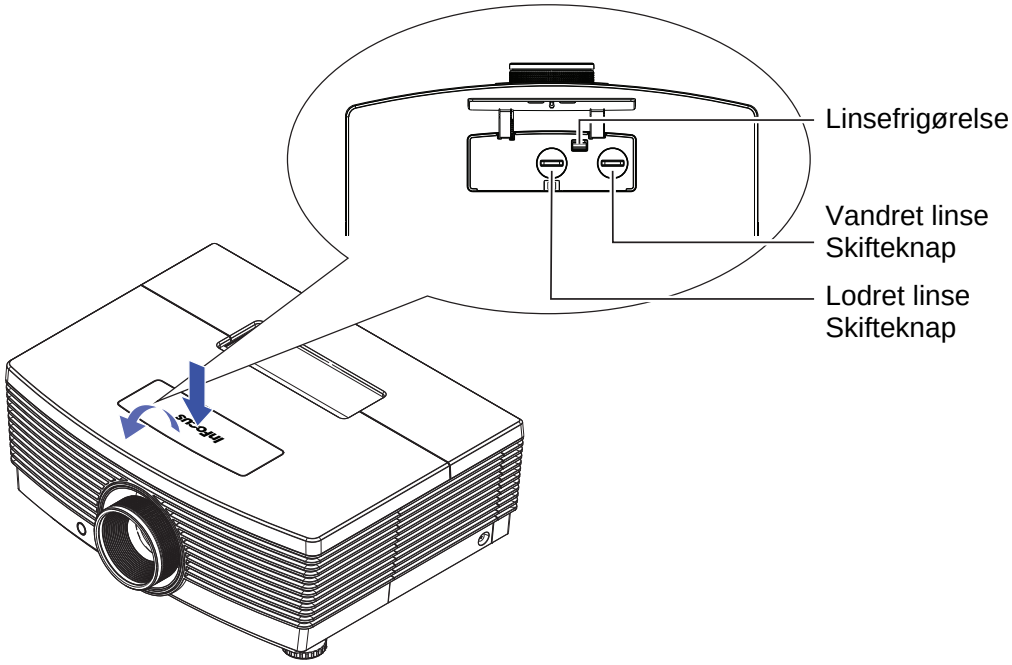

Funktionen Skift kan bruges til at indstille det projicerede billedes position vandret og lodret inden for nedennævnte område.

Skift er et unikt system, som muliggør linseskift, mens der opretholdes et meget højere ANSI kontrastforhold end ved traditionelle linseskift-systemer.

Indstilling af den lodrette billedposition

Billedhøjden kan indstilles med en forskydning på mellem 10% og -70% på IN5316HD (1080P); 5% og -65% på IN5318 (WUXGA) (forskydning = (O/H) x100%, O: Afstanden fra billedets underkant til midten af linsen). Bemærk, at den maksimale, lodrette justering af billedhøjden kan begrænses af den vandrette billedposition. Forskydningen er afstanden mellem linsens midterlinje og billedets underkant. Forskydningen er positiv hvis linsens midterlinje er under billedets underkant. Forskydningen er negativ hvis linsens midterlinje er over billedets underkant. Det er for eksempel ikke muligt at opnå den maksimale, lodrette billedposition-højde, hvis den vandrette billedposition er på maksimum. Se venligst nedenstående Skift-område diagram for yderligere oplysninger.

For IN5316HD (1080P)

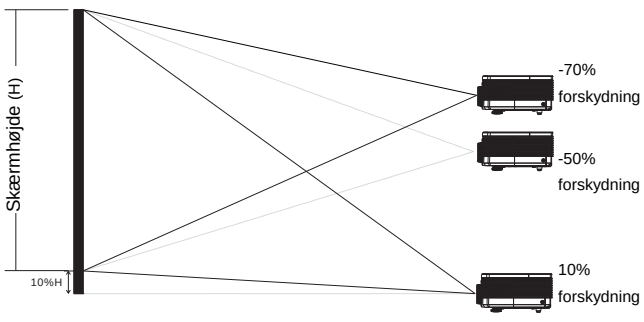

For IN5318 (WUXGA)

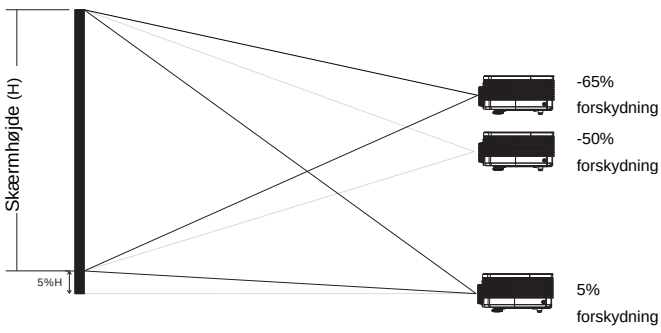

Indstilling af den vandrette billedposition

Når linsen er i centerposition, kan den vandrette billedposition justeres til venstre og højre med op til 5% af billedbredden. Bemærk, at den maksimale, vandrette justering af billedhøjden kan begrænses af den lodrette billedposition. Det er for eksempel ikke muligt at opnå den maksimale, vandrette billedposition-højde, hvis den lodrette billedposition er på maksimum. Se venligst nedenstående Skift-område diagram for yderligere oplysninger.

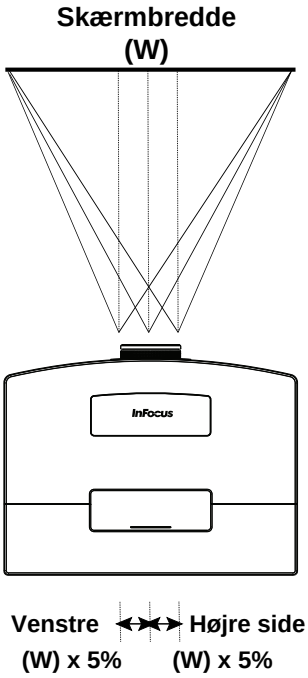

Skift-område diagram

For IN5316HD (1080P)

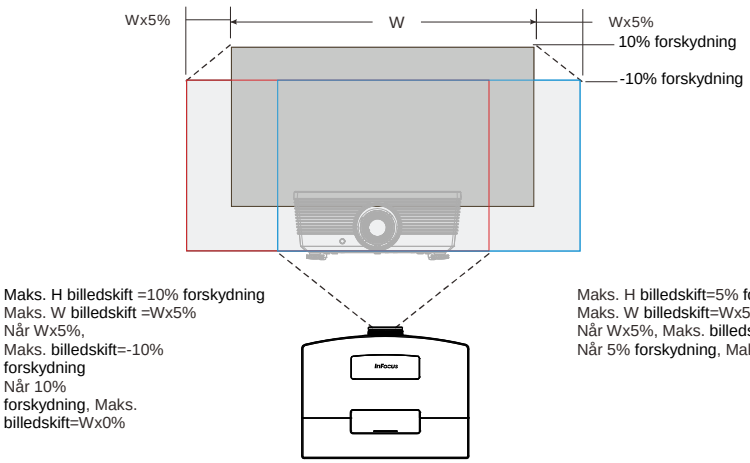

For IN5318 (WUXGA)

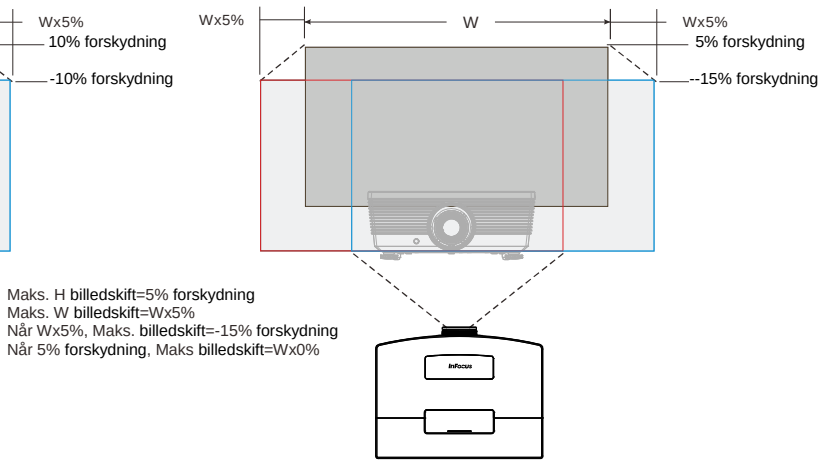

Justering af zoom, fokussen og trapezkorrektionen

1. Brug **Zoomringen** til, at ændre størrelsen på det fremviste billede, og skærmstørrelsen.

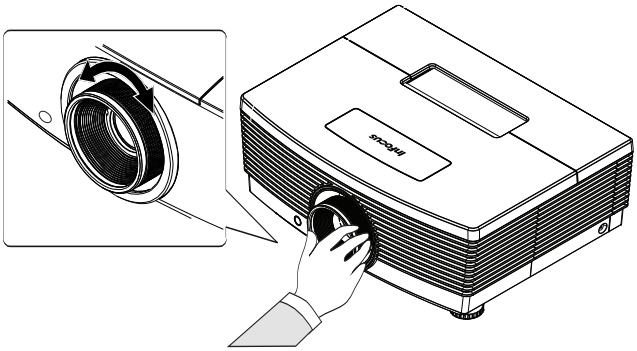

2. Brug **Fokusringen** til, at justere skarpheden på det fremviste billede.

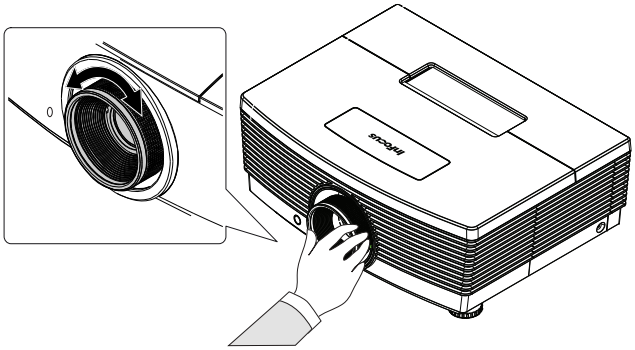

3. Brug **TRAPEZ** knapperne (på projektoren eller på fjernbetjeningen) til trapezkorrektion (når billedet er bredere foroven eller forneden).

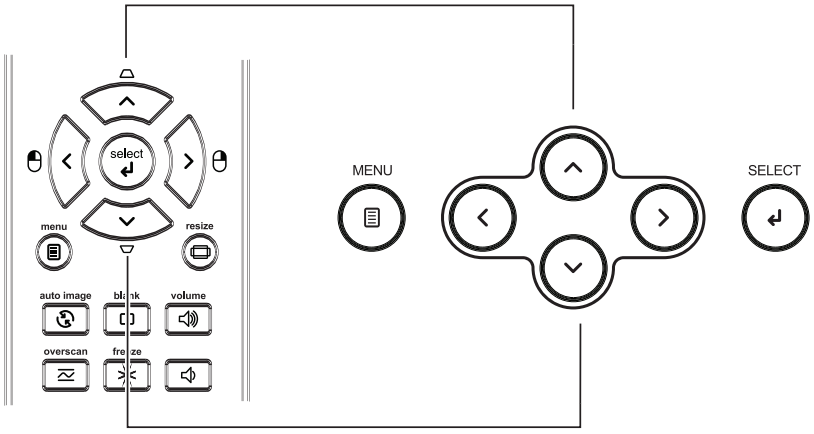

Fjernbetjening og skærmmenu-panelet

4. Trapezkorrektionen kommer frem på skærmen.

Justering af lydstyrken

1. Tryk på **Lysstyrke** knapperne (på projektoren eller på fjernbetjeningen).

Lydjusteringen kommer frem på skærmen.

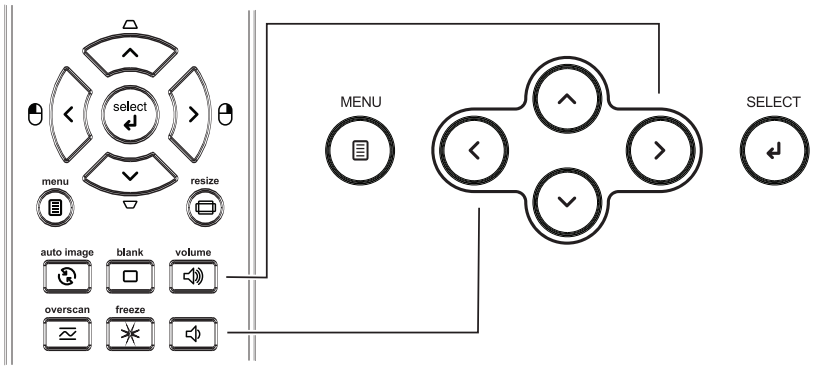

2. Brug **Lysstyrke +/-** knapperne (på projektoren eller på fjernbetjeningen).

3. Tryk på **LYDLØS** knappen, for at slå lyden fra (dette kan kun gøres med fjernbetjeningen).

INDSTILLINGER I SKÆRMMENUEN (OSD)

Betjeningsmuligheder i skærmmenuen

Denne projektor er udstyret med en skærmmenu, hvori du kan foretage justeringer og ændre forskellige på forskellige indstillinger.

Navigering i skærmmenuen

Du har mulighed for, at bruge knapperne på fjernbetjeningen eller på tastaturet på projektoren til, at navigerer med og foretage ændringer i skærmmenuen.

1. For at åbne skærmmenuen, skal du trykke på **MENU** knappen.
2. Der findes seks menuer. Brug markør ◄► knappen til, at navigerer gennem menuerne.
3. Brug markør ▲▼ knappen til, at gå op og ned i menuen.
4. Brug ◄► til, at ændre værdierne i indstillingerne.
5. Tryk på **MENU** for at gå til en anden menu, forlade en undermenu eller afslutte skærmstyringsfunktionen.

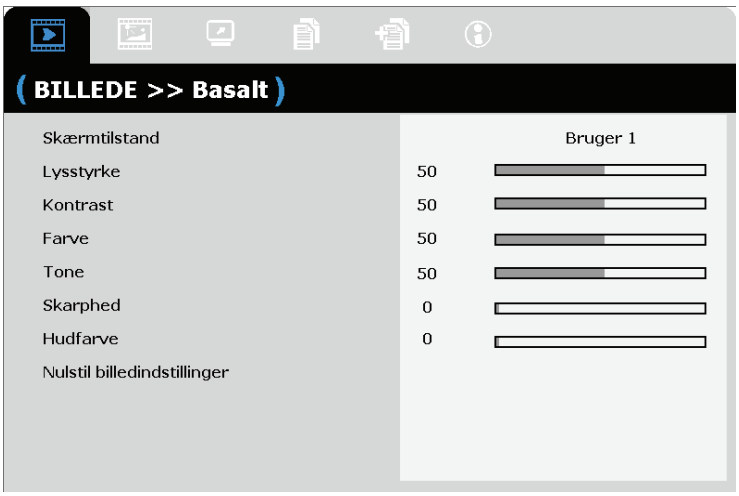

Bemærk:
Det er muligvis ikke alle punkterne i menuen, som er tilgængelige afhængig af videokilden. ***Pc detaljeindstillinger*** *punktet under Display-menuen kan f.eks. kun indstilles når projektoren er forbundet med en pc. Punkter, som ikke er tilgængelige, kan ikke åbnes og er skrevet med grå skrift.*

Indstilling af sproget i skærmmenuen

Vælg det ønskede sprog i skærmmenuen før du fortsætter.

1. Tryk på **MENU** knappen. Brug markør ◄► knappen til, at navigerer til **OPSÆTNING>>Basal**.

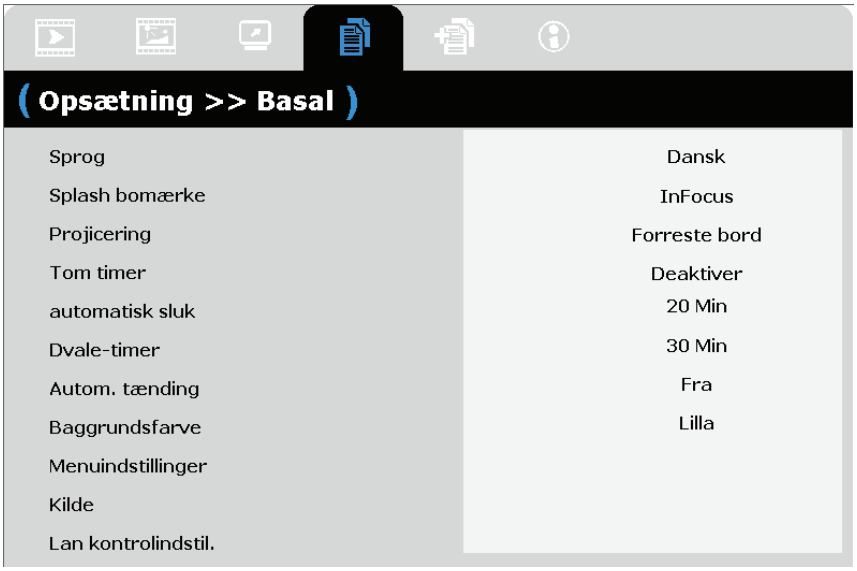

2. Tryk på markør ▲▼ knappen indtil **Sprog** er fremhævet.
3. Tryk på markør ◄► knappen indtil det ønskede sprog er valgt.
4. Tryk på **MENU** knappen, for at lukke for skærmmenuen.

Oversigt over skærmmenuen

Brug følgende oversigt til, at finde en bestemt indstilling eller området for en indstilling.

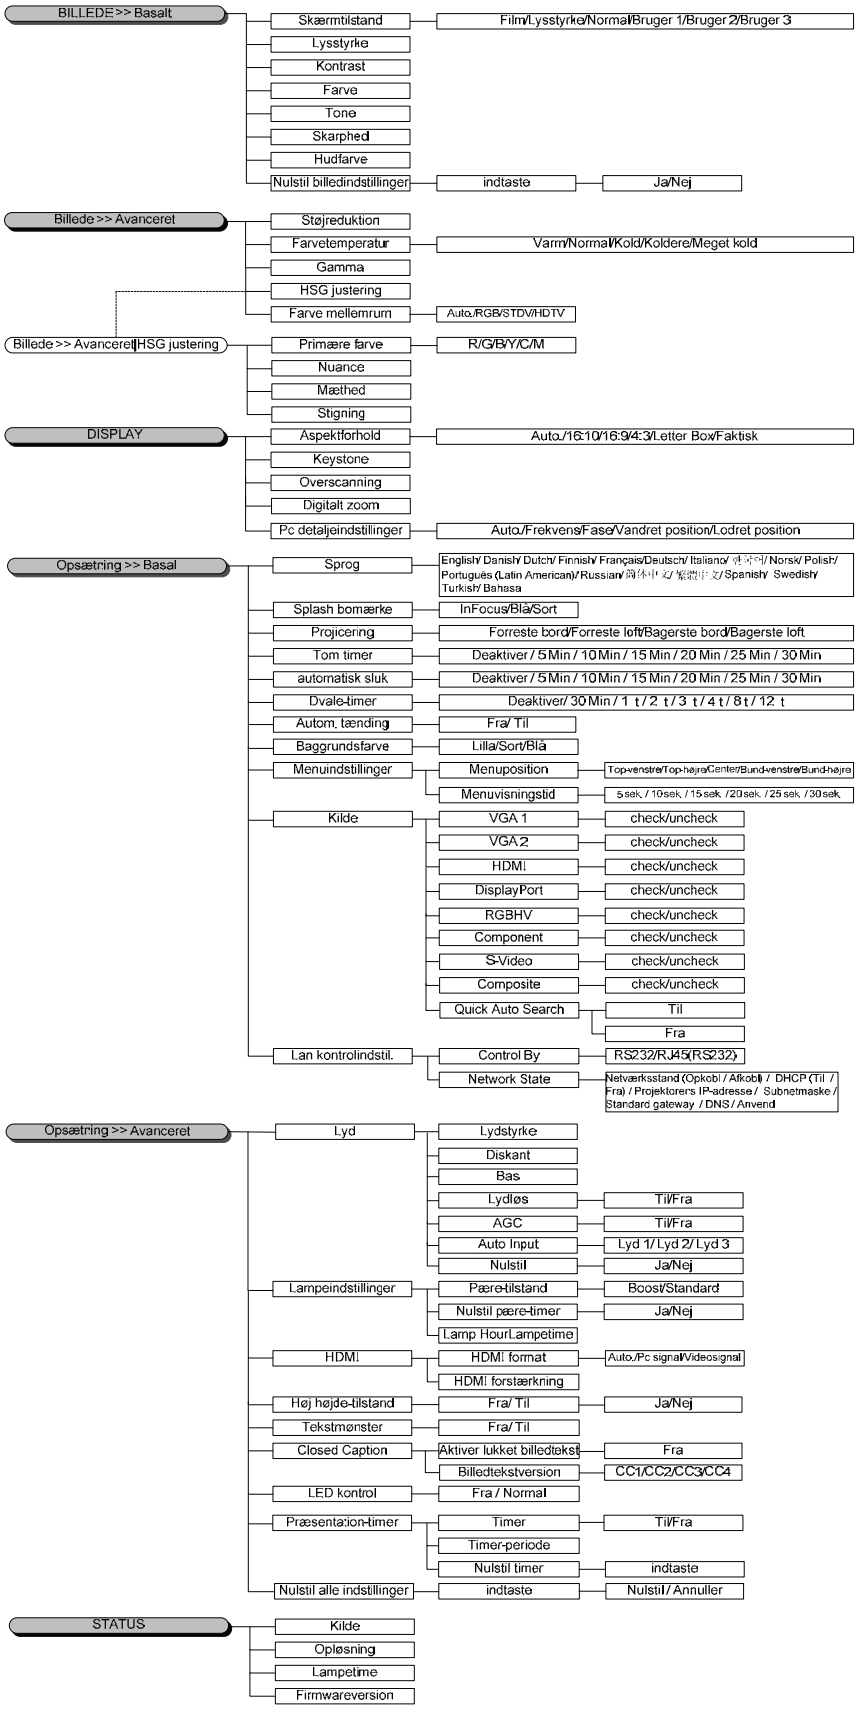

BILLEDE>>Basal Menu

Tryk på knappen **Menu** for at åbne **Skærmmenuen**. Brug markør ◄► knappen til, at navigerer til **BILLEDE>>Basalt** menuen. Brug markør ▲▼ knappen til, at gå op og ned i **BILLEDE>>Basalt** menuen. Brug ◄► til, at ændre værdierne i indstillingerne.

Bemærk:
*Tilpasning af indstillingerne under **BILLEDE>>Basalt** menuen er kun mulig med Bruger 1/ 2/ 3 funktionen.*

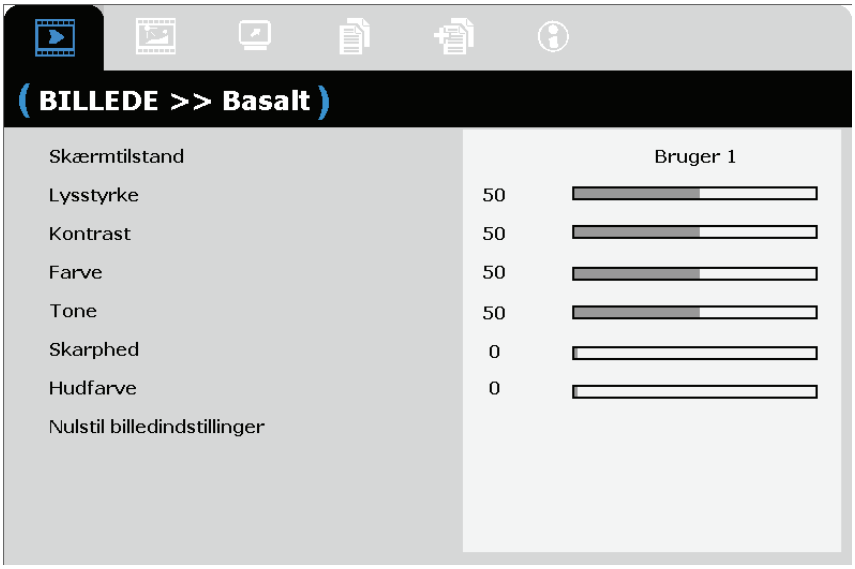

DEL	BESKRIVELSE
Skærmtilstand	Brug markør ◄► knapperne til, at indstille Skærm-tilstanden. (Valgmuligheder: Film/ Lys/ Normal/ Bruger 1/ Bruger 2/ Bruger 3)
Lysstyrke	Brug markør ◄► knapperne til, at justerer lysstyrken på skærmen.
Kontrast	Brug markør ◄► knapperne til, at justerer kontrasten på skærmen.
Farve	Brug markør ◄► knapperne til, at justerer farvemætheden på videobilledet. **Bemærk:** Denne funktion er kun tilgængelig, når Video eller S-video indgangskilden er valgt.
Tone	Brug markør ◄► knapperne til, at justerer tonen/nuancen på videobilledet. **Bemærk:** Denne funktion er kun tilgængelig, når Video eller S-Video med NTSC indgangskilde er valgt.
Skarphed	Brug markør ◄► knapperne til, at justerer skarpheden på skærmen. **Bemærk:** Denne funktion er kun tilgængelig, når Video eller S-video indgangskilden er valgt.
Hudfarve	Brug markør ◄► knapperne til, at justerer hudfarven på skærmen. **Bemærk:** Denne funktion er kun tilgængelig, når Video eller S-video indgangskilden er valgt.
Nulstil billedindstillinger	Tryk på **ENTER/VÆLG** knappen , for at nulstille alle indstillingerne til deres standardværdier.

BILLEDE>>Avanceret Menu

Tryk på knappen **Menu** for at åbne **Skærmmenuen**. Brug markør ◄► knapperne til, at gå til **BILLEDE>>Avanceret** menuen. Brug markør ▲▼ knapperne til, at gå op og ned i **BILLEDE>>Avanceret** menuen. Brug ◄► til, at ændre værdierne i indstillingerne.

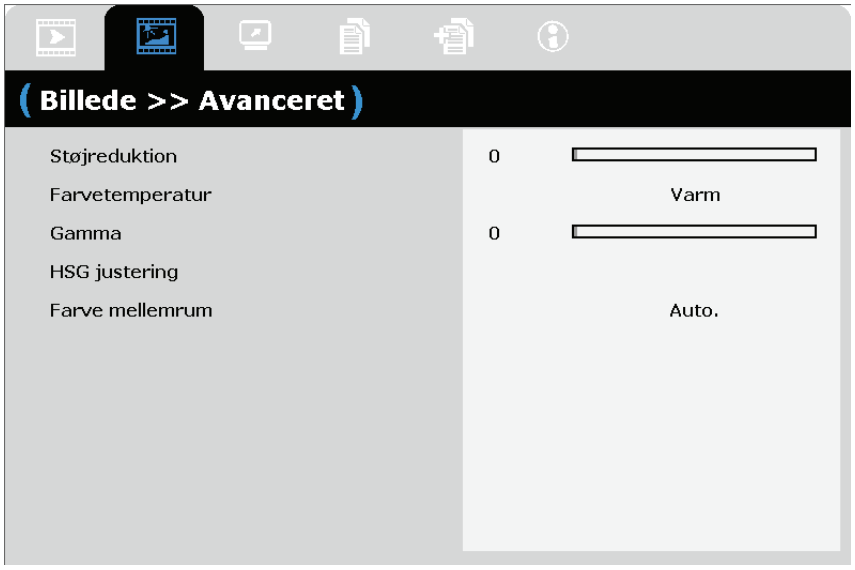

DEL	BESKRIVELSE
Støjreduktion	Brug markør ◄► knapperne til, at justerer støjreduktionen.
Farvetemperatur	Brug markør ◄► knapperne til, at justerer farvetemperaturen. (Valgmuligheder: Varm/ Normal/ Kold/ Koldere/ Meget kold)
Gamma	Brug markør ◄► knapperne til, at justerer gamma-korrektionen på skærmen. **Bemærk:** Denne funktion er kun tilgængelig med Bruger 1/2/3 funktionen.
HSG justering	Tryk på **ENTER/VÆLG** knappen for, at åbne **HSG** (Nuance/Farvemætning/Stigning)**Justering** undermenuen. Se *HSG justering* på side 24.
Farve mellemrum	Brug markør ◄► knapperne, til at indstille farvemellemrummet. (område: **Auto**/ RGB/ SDTV/ HDTV) **Bemærk:** Denne funktion er kun tilgængelig, når HDMI indgangskilden er valgt.

HSG justering

Tryk på **ENTER/VÆLG** knappen for, at åbne **HSG justering** undermenuen.

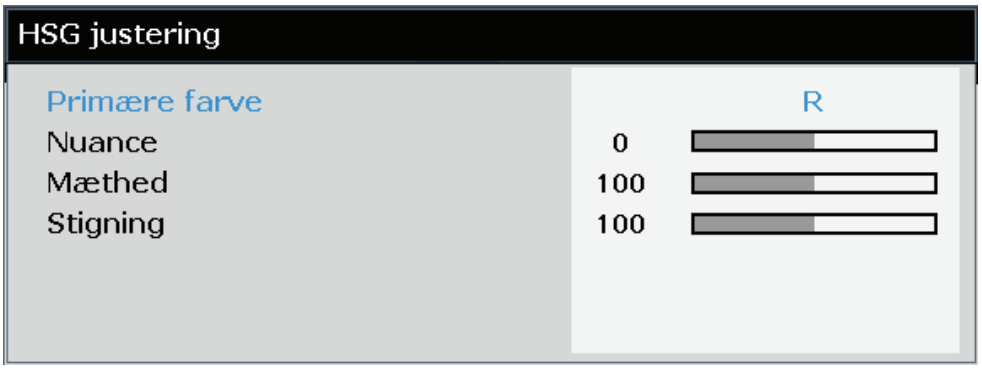

DEL	BESKRIVELSE
Primære farve	Brug ◄► knapperne til, at indstille den primære farve. **Bemærk:** Der er seks farver (**R**/ G/ B/ C/ M/ Y) som kan justeres.
Nuance	Brug markør ◄► knapperne til, at justerer nuancen.
Mæthed	Brug markør ◄► knapperne til, at justerer farvemætningen.
Stigning	Brug markør ◄► knapperne til, at justerer stigningen.

SKÆRMMENUEN

Tryk på knappen **Menu** for at åbne **Skærmmenuen**. Brug markør ◄► knapperne til, at gå til **SKÆRM** menuen. Brug markør ▲▼ knapperne til, at gå op og ned i **SKÆRM** menuen.
Brug ◄► til, at ændre værdierne i indstillingerne.

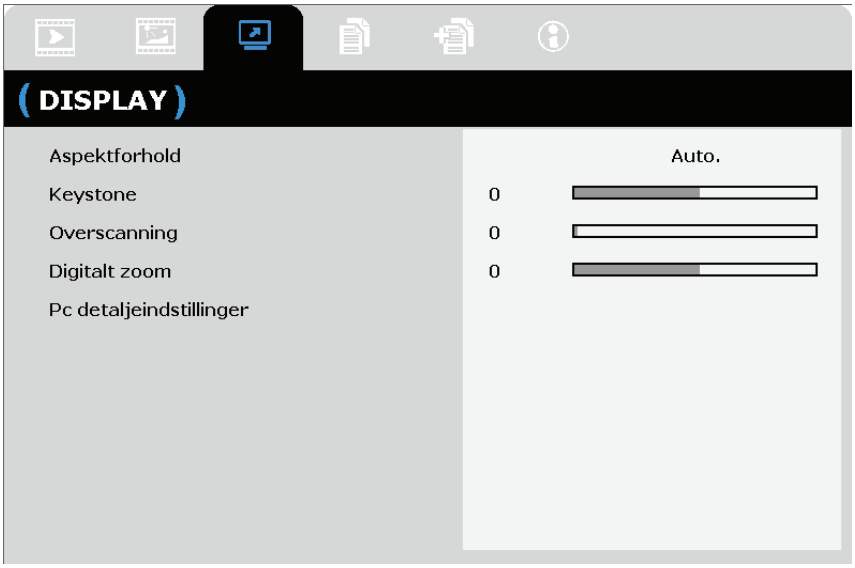

DEL	BESKRIVELSE
Aspektforhold	Brug markør ◄► knapperne, til at indstille billedforholdet. (område: **Auto**/ 16:10/ 16:9/ 4:3/ Letter Box/ Faktisk)
Keystone	Brug markør ◄► knapperne til, at udfører trapezkorrektionen. **Bemærk:** Denne funktion er kun tilgængelig, når **Auto trapezkorrektion** funktionen er slået fra.
Overscanning	Brug markør ◄► knapperne til, at justerer overscanningen.
Digitalt zoom	Brug markør ◄► knappen til, at justerer den digitale zoom.
Pc detaljeindstillinger	Tryk på **ENTER/VÆLG** knappen for, at åbne **Pc detaljeindstillinger** undermenuen. Se *Pc detaljeindstillinger* på side 26.

Pc detaljeindstillinger

Tryk på **ENTER/VÆLG** knappen for, at åbne **Pc detaljeindstillinger** undermenuen.

Bemærk:
*Det er kun muligt, at tilpasse indstillingerne i **Pc detaljeindstillinger** menuen, når pc indgangskilden (analog RGB) er valgt.*

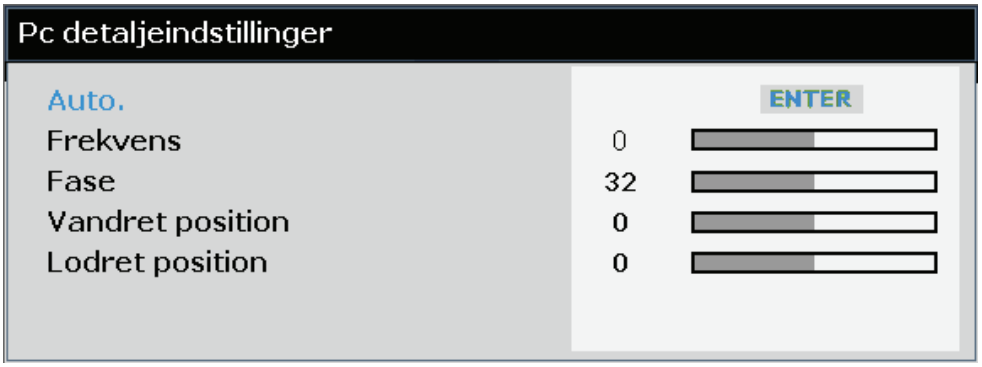

DEL	BESKRIVELSE
Auto.	Tryk på **GENSYNKRONISER** knappen på tastaturet på projektoren, eller på **AUTO BILLEDE** knappen på fjernbetjeningen for, at justerer frekvensen, fasen og placeringen automatisk.
Frekvens	Brug markør ◄► knapperne til, at justerer A/D prøvenummeret.
Fase	Brug markør ◄► knapperne til, at justerer A/D prøveklokken.
Vandret position	Brug ◄► knapperne til, at justerer billedet til højre eller venstre.
Lodret position	Brug ◄► knapperne til, at justerer billedet til opad eller nedad.

OPSÆTNING>>Basal menu

Tryk på knappen **Menu** for at åbne **Skærmmenuen**. Brug markør ◄► knappen til, at navigerer til **OPSÆTNING>>Basal** menuen. Brug markør ▲▼ knappen til, at gå op og ned i **OPSÆTNING>>Basal** menuen. Brug ◄► til, at ændre værdierne i indstillingerne.

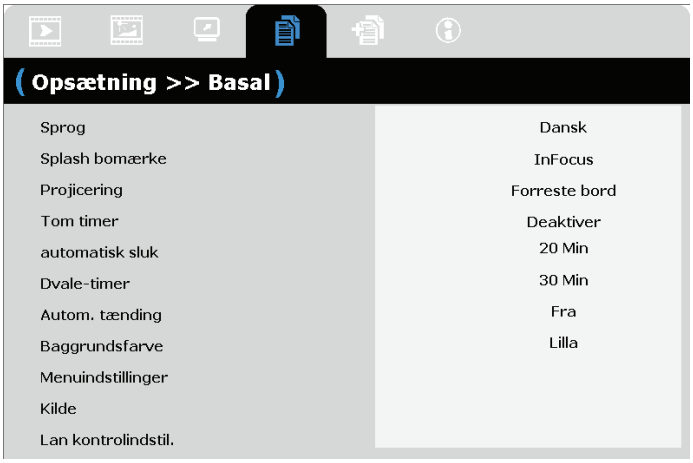

DEL	BESKRIVELSE
Sprog	Brug markør ◄► knapperne til, at vælge menusproget, som passer til dit land. (område: English/ Français/ Español/ Deutsch/ Português/ 簡体中文/ 繁體中文/ Italiano/ Svenska/ Nederlands/ Suomi/ Dansk/ Norsk/ Polski/ 한국어/ Türkçe/ Русский/ Bahasa Indonesia/)
Splash bomærke	Brug markør ◄► knapperne til, at vælge en anden opstartsskærm. (område: **InFocus**/ Blå/Sort)
Projicering	Brug markør ◄► knapperne til, at vælge mellem de fire fremvisningsmetoder: **Bord foran**/ Loft foran/ Bord bagved/ Loft bagved.
Tom timer	Brug markør ◄► knapperne til, at indstille den tomme skærmtimer. Det fremviste billede gendannes automatisk efter den indstillede tid. (område: **Deaktiver**/ 5 min./ 10 min./ 15 min./ 20 min./ 25 min./ 30 min.)
Automatisk sluk	Brug markør ◄► knapperne til, at indstille timeren til den automatiske nedlukning. Projektoren slukker automatisk, når den indstillede tid er gået, hvis den ikke finder en indgangskilde. (Valgmuligheder: **Deaktiver**/ 5 min./ 10 min./ 15 min./ 20 min./ 25 min./ 30 min.)
Dvale-timer	Brug markør ◄► knapperne til, at indstille dvale-timeren. Projektoren slukker automatisk efter den indstillede tid er gået. (Valgmuligheder: **Deaktiver**/ 30 min./ 1t./ 2t./ 3t./ 4t./ 8t./ 12t.)
Autom. tænding	Brug ◄► knappen til enten, at aktivere eller deaktivere den Automatiske attænde, når projektoren er sluttet til en stikkontakt.
Baggrundsfarve	Brug markør ◄► knapperne til, at vælge baggrundsfarven, som vises når projektoren ikke kan finde en indgangskilde. (Valgmuligheder: Lilla/ Sort/ Blå)
Menuindstillinger	Tryk på **ENTER/VÆLG** knappen, for at åbne **Menuindstillinger** undermenuen. Se *Menuindstillinger* på side 28.
Kilde	Tryk på **ENTER/VÆLG** knappen, for at åbne **Kilde** undermenuen. Se *Kilde* på side 29.
Lan kontrolindstillindstil	Tryk på **ENTER/VÆLG** knappen, for at åbne **Lan kontrolindstillinger** undermenuen. Se *Lan kontrolindstillinger* på side 30.

Menuindstillinger

Tryk på **ENTER/VÆLG** knappen for, at åbne **Menuindstillinger** undermenuen.

DEL	BESKRIVELSE
Menuposition	Brug ◄► knapperne til, at vælge mellem fem menuplaceringer: Øverst til venstre/ Øverst til højre/ **Midtpå**/ Nederst til venstre/ Nederst til højre.
Menuvisningstid	Brug ◄► knapperne til, at indstille hvor lang tid menuen skal vises, før den forsvinder. (Valgmuligheder: 5sek./ 10sek./ **15sek.**/ 20sek./ 25sek./ 30sek.)

Kilde

Tryk på **ENTER/VÆLG** knappen for, at åbne **Kilde** undermenuen.

DEL	BESKRIVELSE
VGA 1	Brug ◄► knapperne til, at aktiver eller deaktiver VGA kilden.
VGA 2	
HDMI	Brug ◄► knapperne til, at aktiver eller deaktiver HDMI kilden.
DisplayPort	Brug ◄► knapperne til, at aktiver eller deaktiver DisplayPort kilden.
RGBHV	Brug ◄► knapperne til, at aktivere eller deaktivere RGBHV kilden.
Component	Brug ◄► knapperne til, at aktivere eller deaktivere Komponent kilden.
S-video	Brug ◄► knapperne til, at aktiver eller deaktiver S-video kilden.
Composite	Brug ◄► knapperne til, at aktiver eller deaktiver Komposit kilden.
Hurtig auto. -søgning	Brug ◄► knapperne til, at aktivere eller deaktivere hurtig auto-søgning efter tilgængelige indgangskilder. **Bemærk:** Når den ønskede kilde er valgt, slukkes den hurtige auto-søgning.

Lan kontrolindstillinger

Tryk på **ENTER/VÆLG** knappen for, at åbne **Lan kontrolindstillinger** undermenuen.

DEL	BESKRIVELSE
Kontrol af	Brug ◄► knapperne til, at vælge kommandoen til projektorens fjernbetjening. (Valgmuligheder: **RS232**/ RJ45) **Bemærk:** Denne indstilling ændrer strømforbruget i standby: RS232 <1W (standard) RJ45 <9W
Netværksstand	Tryk på **ENTER/VÆLG** knappen, for at åbne **Netværksstand** undermenuen. Se nedenfor.

Netværksstand

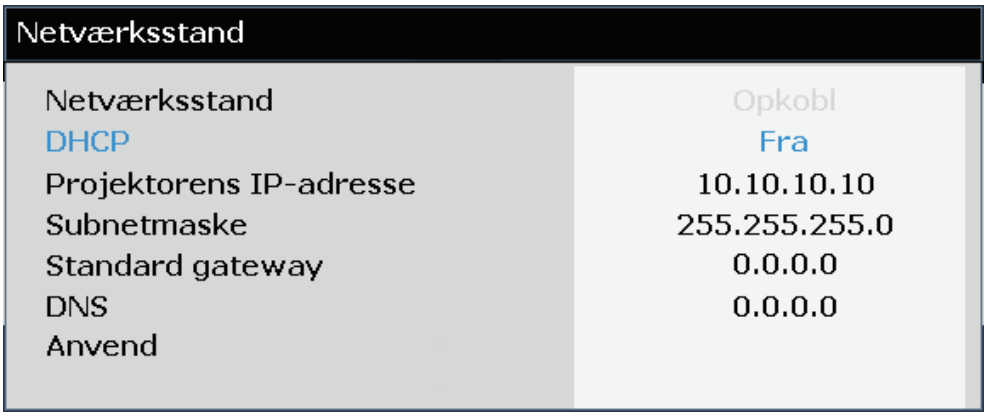

DEL	BESKRIVELSE
Netværksstand	Viser netværksforbindelsen.
DHCP	Brug ◄► til. at slå DHCP til og fra. **Bemærk:** Hvis du vælger at slå DHCP fra, skal du selv udfylde IP-adresse, Undernetmaske, Gateway og DNS felterne.
Projektor IP-adresse	Indtast en gyldig IP-adresse, hvis DHCP er slået fra.
Subnetmaske	Indtast en gyldig undernetmaske, hvis DHCP er slået fra.
Standard gateway	Indtast netværkets standard gateway-adresse.
DNS	Indtast et gyldigt DNS-navn, hvis DHCP er slået fra.
Anvend	Tryk på ↵ (**ENTER/VÆLG**) / ► for, at bekræfte indstillingerne.

For enkelhed og nem betjening, er projektoren udstyret med forskellige funktioner til netværk- og fjernadministration.

LAN/RJ45 gør det muligt for projektoren, at være forbundet til et netværk og kan derved fjernadministreres. Med fjernadministrationen kan du udføre følgende betjeninger: Tænd/sluk, video-kilde, lysstyrke og kontrast indstillinger, lydløs, osv.

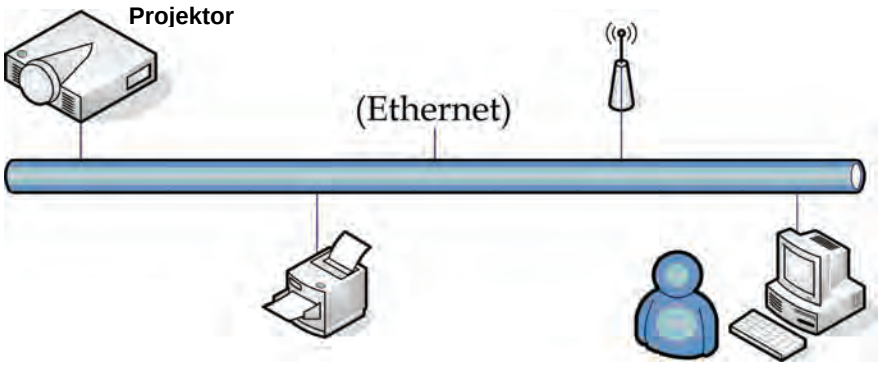

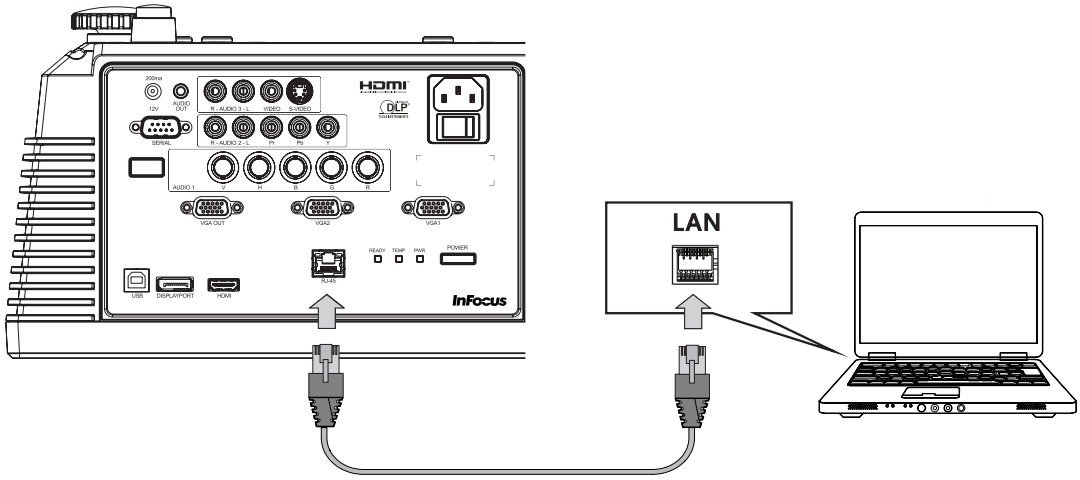

Indtast Projektor IP-adressen, som vist under Opsætning >> Basal >> Lan kontrolindstillinger >> Netværksstand menu. Bemærk: DHCP skal være slået til. LAN/RJ45 webkontrol-vinduet vises som følgende:

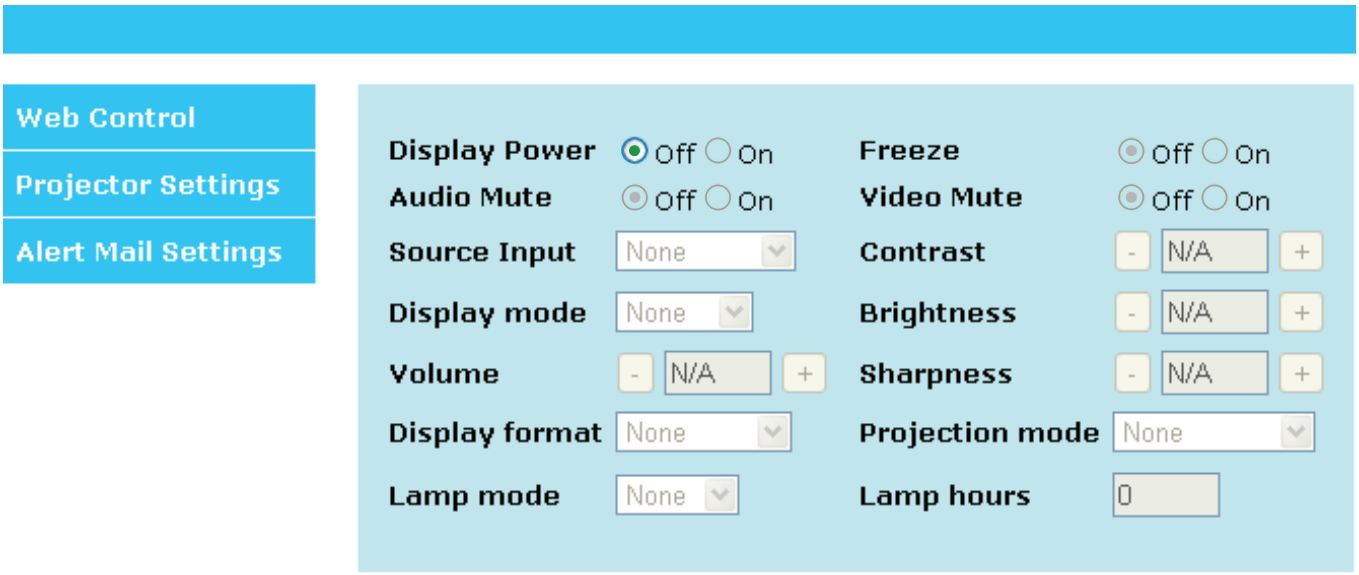

Forberedelse af e-mail-meddelelser

1. Sørg for, at brugeren kan få adgang til hjemmesiden til LAN RJ45 funktionen, ved brug af en internetbrowser (f.eks. Microsoft Internet Explorer v6.01/v8.0).

2. På LAN/RJ45 hjemmesiden, skal du klikke på **Indstillinger til e-mail-meddelelser**.

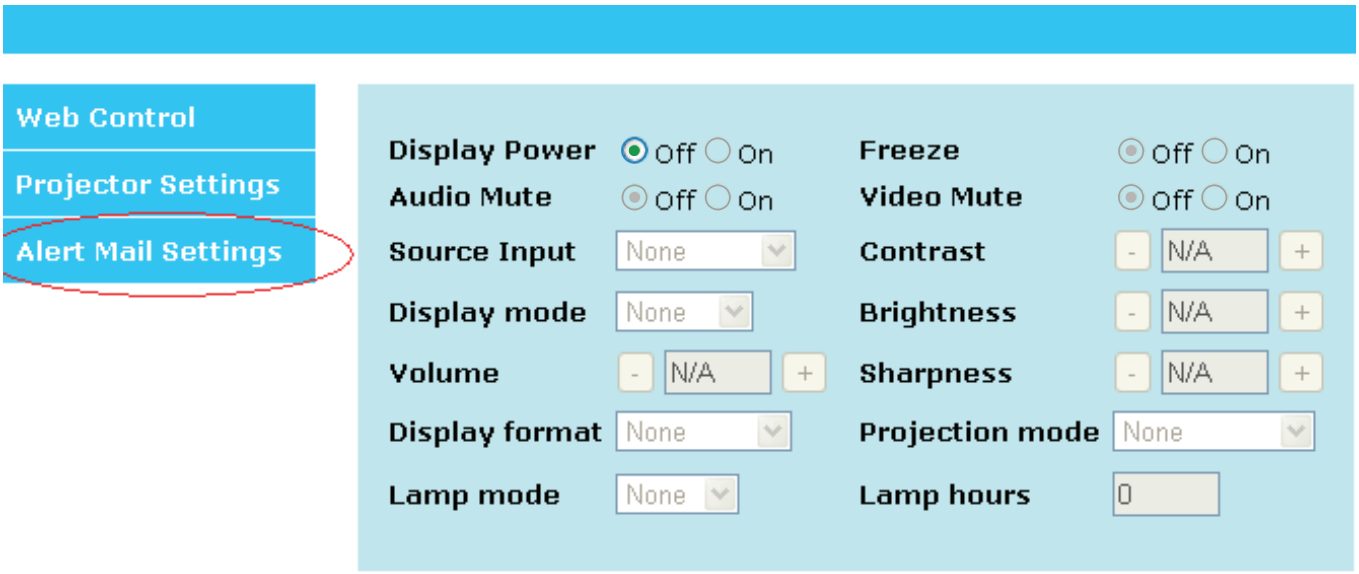

3. Felterne i **Indstillinger til e-mail-meddelelser** er som standard tomme.

4. For at opsætte meddelelser om e-mails, skal du indtaste følgende:
   - **SMTP** feltet er mail-serveren, som bruges til at udsende e-mails (SMTP protokol).

     Dette felt skal udfyldes.

   - **Til** feltet er modtagerens e-mail-adresse (f.eks. projektoradministratoren). Dette felt skal udfyldes.

   - **Cc** feltet sender en kopi af meddelelsen til den bestemte e-mail-adresse.

Dette felt er valgfrit (f.eks. projektoradministratorens assistent)

- **Fra** feltet er afsenderens e-mail-adresse (f.eks. projektoradministratoren). Dette felt skal udfyldes.
- Vælg meddelelsesbetingelserne, ved at afkrydse de ønskede felter.

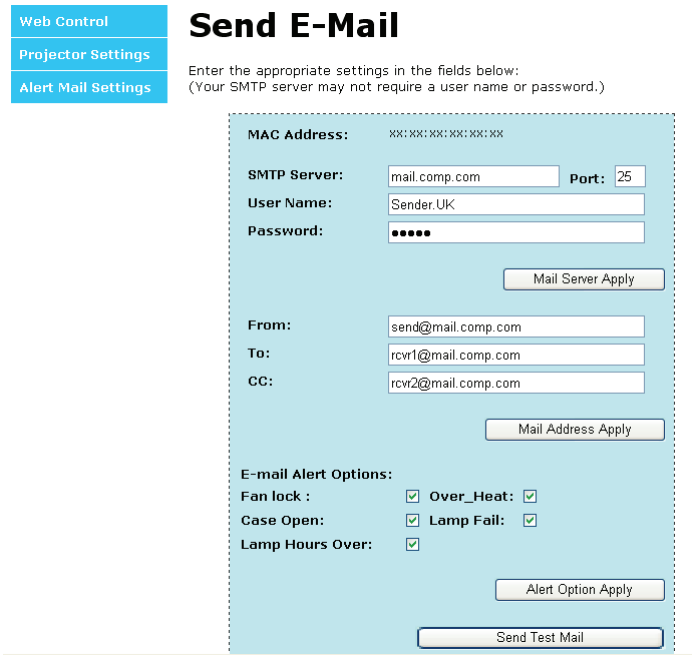

Bemærk: *Udfyld alle felterne som beskrevet. Vælg de ønskede meddelelsesbetingelser, og klik på* ***Send*** *for, at udføre en* ***e-mail meddelelsestest****. En succesfuld test meddeler de bestemte e-mail-kontoer. For at oprette en e-mail-meddelelse, skal du vælge meddelelsesbetingelserne, og indtaste en korrekt e-mail-adresse.*

Gruppe og **Navn** identificer meddelelsesprojektoren, og findes forneden på meddelelses-mailen, som vist nedenfor:

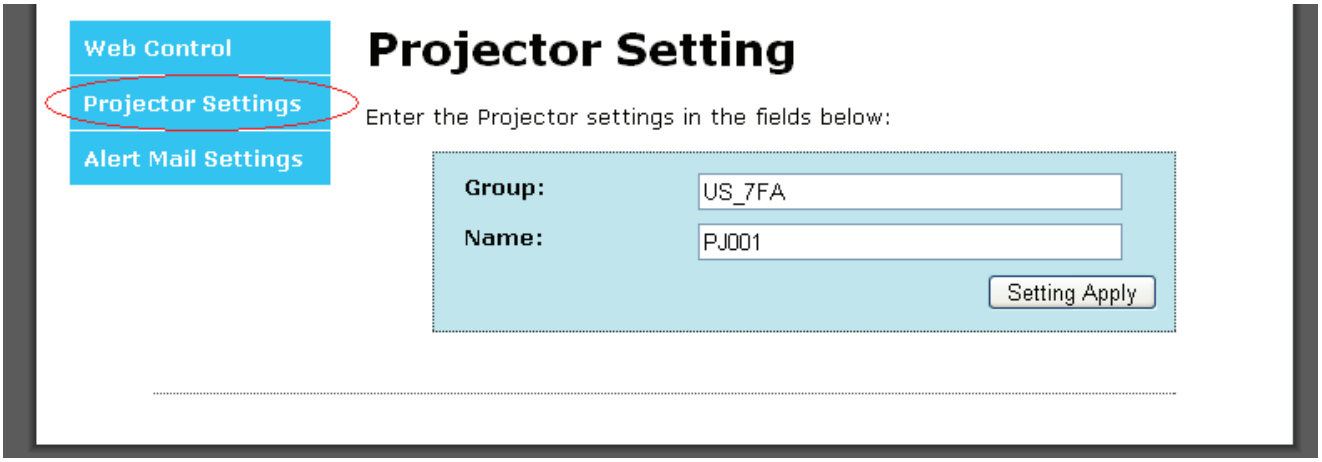

OPSÆTNING>>Avanceret Menu

Tryk på knappen **Menu** for at åbne **Skærmmenuen**. Brug markør ◄► knappen til, at navigerer til **OPSÆTNING>>Avanceret** menuen. Brug markør ▲▼ knappen til, at gå op og ned i **OPSÆTNING>>Avanceret** menuen.

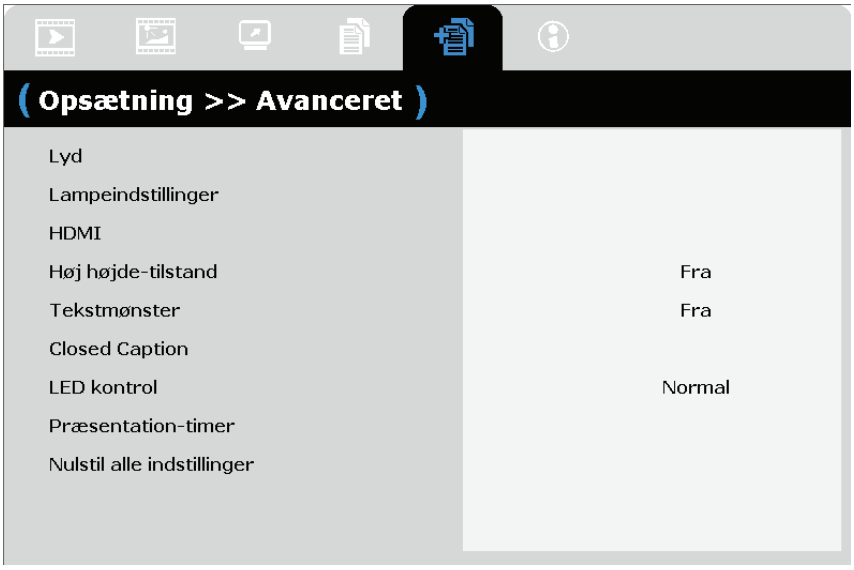

DEL	BESKRIVELSE
Lyd	Tryk på **ENTER/VÆLG** knappen, for at åbne **Lyd** undermenuen. Se *Lyd* på side 35.
Lampeindstillinger	Tryk på **ENTER/VÆLG** knappen, for at åbne **Lampe** undermenuen. Se *Lampe* på side 36.
HDMI	Tryk på **ENTER/VÆLG** knappen, for at åbne **HDMI** undermenuen. Se *HDMI* på side 36.
Høj højde-tilstand	Brug markør ◄► knapperne til, at slå høj højde-tilstanden til og fra, når du er i en højde på mere end 1500m (4921 fod).
Tekstmønster	Brug markør ◄► knapperne til, at slå net-testmønsteret til og fra.
Closed Caption	Tryk på **ENTER/VÆLG** knappen, for at åbne **Lukket billedtekst** undermenuen. Se *Lukket billedtekst* på side 37.
LED kontrol	Brug markør ◄► knapperne til, at tænde (normal) og slukke (lyser ikke) for lysdiode-indikatorerne.
Præsentation-timer	Tryk på ↵ (**ENTER/VÆLG**) / ► for, at åbne Præsentation-timer menuen. Se *Præsentation timer* på side 37.
Nulstil alle indstillinger	Tryk på**ENTER/VÆLG** knappen, for at nulstille alle indstillingerne til deres standardværdier.

Lyd

Tryk på **ENTER/VÆLG** knappen for, at åbne **Lyd** undermenuen.

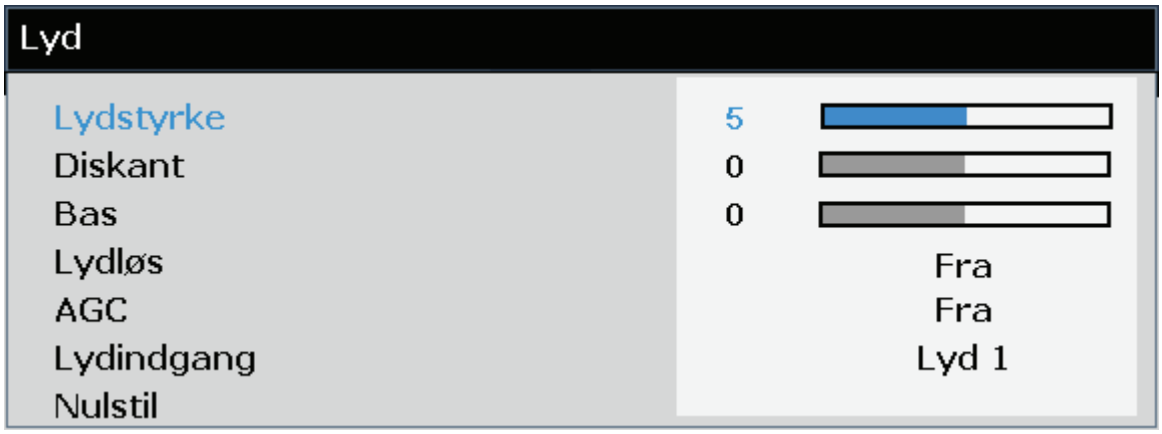

DEL	BESKRIVELSE
Lydstyrke	Brug markør ◄► knapperne til, at justerer lydstyrken.
Diskant	Brug markør ◄► knapperne til, at justerer diskanten.
Bas	Brug markør ◄► knapperne til, at justerer bassen.
Lydløs	Brug ◄► knapperne til, at tænde og slukke for de indbyggede og eksterne højttalere.
AGC	Brug ◄► knapperne til, at tænde og slukke for AGC (Automatisk Gain Control) indstillingerne.
Lydindgang	Tryk på ◄► knapperne for at vælge lydindgangskanal (Område: Lyd 1/ Lyd 2/ Lyd 3) (Område: Lyd 1/ Lyd 2/ Lyd 3/ HDMI) Bemærk: Tilgængelig HDMI-kilde (Område: Lyd 1/ Lyd 2/ Lyd 3/ DP) Bemærk: Tilgængelig DP-kilde
Nulstil	Tryk på knappen **ENTER/VÆLG** for at nulstille alle menu- og undermenupunkter til fabriksindstillingen.

Lampe

Tryk på **ENTER/VÆLG** knappen for, at åbne **Lampe** undermenuen.

DEL	BESKRIVELSE
Pære-tilstand	Brug markør ◄► knapperne til, at justerer lampens lysstyrke.
Nulstil lampe-timer	Tryk på **ENTER/VÆLG** knappen for, at nulstille lampe-timerne, når du udskifter lampen.
Lampetimer	Viser antal timer, som lampen har været i brug.

HDMI

Tryk på **ENTER/VÆLG** knappen for, at åbne **HDMI** undermenuen.

DEL	BESKRIVELSE
HDMI format	Brug ◄► knapperne til, at vælge mellem tre HDMI visningsformater: Auto/ Pc-signal/ Videosignal.
HDMI forstærkning	Brug markør ◄► knapperne til, at justerer HDMI forstærkningen. Brug denne funktion, hvis du bruger lange HDMI kabler.

Lukket billedtekst

Tryk på **ENTER/VÆLG** knappen for, at åbne **Lukket billedtekst** undermenuen.

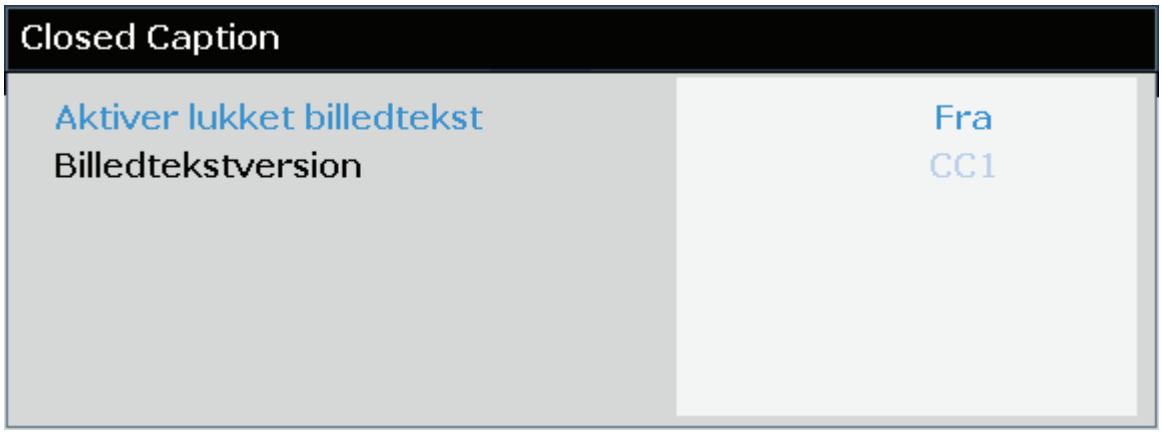

DEL	BESKRIVELSE
Aktiver lukket billedtekst	Brug ◄► knapperne til, at tænde og slukke for lukket billedtekst.
Billedtekstversion	Brug markør ◄► knapperne til, at vælge billedtekstversionen.

Præsentation timer

Funktionen Præsentationstimer angiver præsentationstiden på skærmen for at hjælpe dig med at holde styr på tiden under præsentationer.

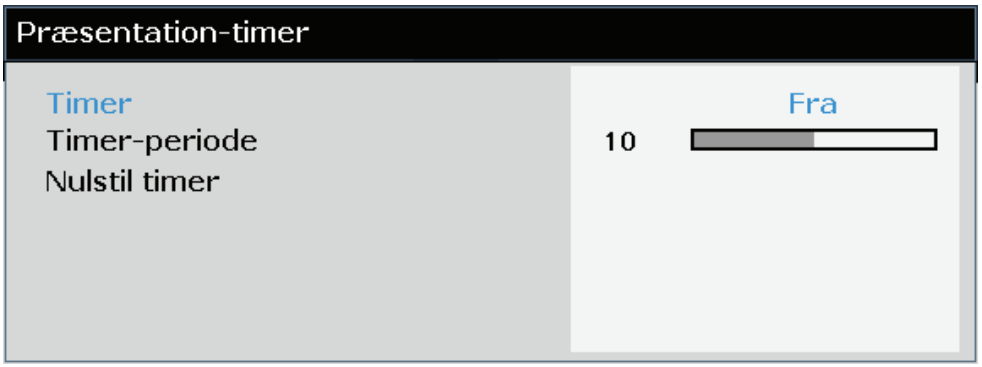

DEL	BESKRIVELSE
Timer	Brug markør ◄► knappen til, at aktiverer eller deaktiverer præsentationstimeren.
Timer-periode	Brug markør ◄► knappen til, at vælge den ønskede timer-periode (1 ~ 60 minutter)
Nulstil timer	Tryk på ↵ (**ENTER/VÆLG**) / ► for, at nulstille timerindstillingerne.

STATUS menu

Tryk på knappen **Menu** for at åbne **Skærmmenuen**. Brug markør ◄► knapperne til, at gå til **STATUS menu**.

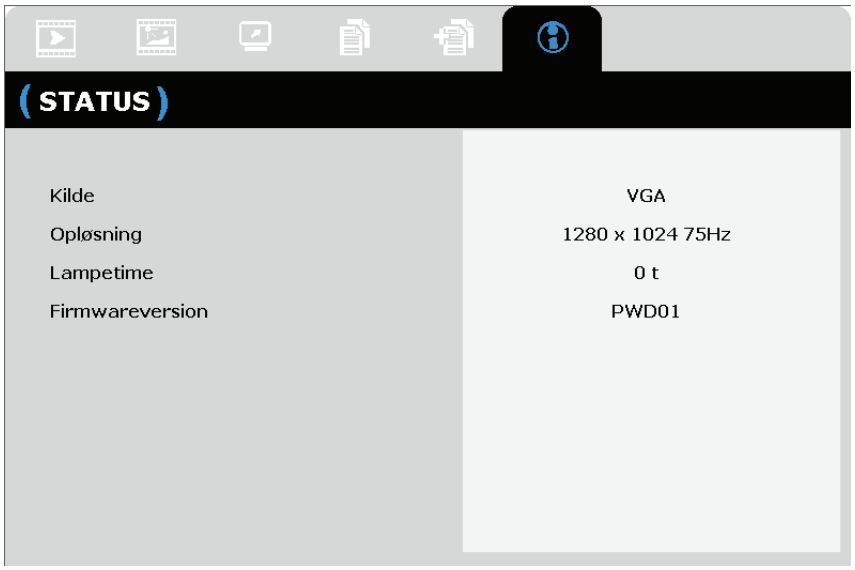

DEL	BESKRIVELSE
Kilde	Viser den aktive indgangskilde.
Opløsning	Viser den native opløsningen på indgangskilden.
Lampetimer	Viser antal timer, som lampen har været i brug.
Firmwareversion	Viser projektorens firmwareversion.

Bemærk:
Statussen, som vises i denne menu, er kun til oplysningsbrug og kan ikke redigeres.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED

Udskiftning af projektorlampen

Projektorlampen skal udskiftes, når den er udbrændt. Sørg for, at bruge InFocus lampemodulet, som er beregnet til denne projektor. Du kan bestille nye lamper fra www.infocusstore.com (i bestemte områder), eller hos din lokale forhandler. Det er kun originale InFocus lamper, der er blevet testet med denne projektor. Bruges der en lampe af andet mærke end InFocus, kan det forårsage elektrisk stød eller brand, og kan ugyldiggøre din garanti. InFocus er ikke ansvarlig for ydeevne, sikkerhed eller godkendelse af nogle andre lamper.

Advarsel:

• Denne projektor burger en højtryk glaslampe, der indeholder kviksølv. Lampen vil muligvis brænde ud før den beregnet tid, eller den kan sprænge med en poppende lyd, hvis den rystes, ridses eller håndteres mens den er varm. Som lampen bliver ældre, øges risikoen for at den går i stykker eller sprænger. Du bør udskifte lampen, når du ser meddelelsen "Udskift lampe".

• Undgå, at røre ved eller blokerer objektivet på projektoren med nogen genstande, da dette nemt kan beskadige den. Produktgarantien dækker ikke over ridser, snit eller andre skader på objektivet.

• Træk stikket ud af stikkontakten, før du udskifter lampen.

• Undgå, at tabe lampemodulet. Glasset kan gå i stykker, og forårsage personskade.

• Undgå, at røre ved glasoverfalden på lampemodulet. Fingeraftryk kan tilsløre fremvisningsskarpheden, og kan få glasset til at splintre.

• Vær yderst Forsigt, når du fjerner lampehuset. I det usandsynlige tilfælde, at lampen splinter, kan der opstå små glasstykker. Lampemodulet er fremstillet til, at indeholde de fleste af disse glassplinter, men du bør være Forsigt, når du fjerner dem.

• Før du udskifter en splintret lampe, skal du rengøre lampehuset, og fjern rengøringsmaterialerne. Sørg for, at vaske dine hænder når du har udskiftet lampen.

• Hvis din projektor er monteret på loftet, bedes du venligst bære sikkerhedsbriller når du udskifter lampen, så du undgår at skade dine øjnene. Hg – Lampen indeholder kviksølv. Håndter enheden i henhold til den lokale lovgivning vedrørende affald. Se venligst www.lamprecycle.org.

• Sørg for, at slukke for projektoren, og træk stikket ud af stikkontakten mindst 60 minutter, før du udskifter lampen. Hvis du ikke gør dette, kan det resulterer i alvorlige forbrændinger.

1. Sluk for projektoren ved, at trykke på Tænd/Sluk-knappen.

2. Tillad projektoren at køle af i mindst 60 minutter.

3. Fjern el-ledningen.

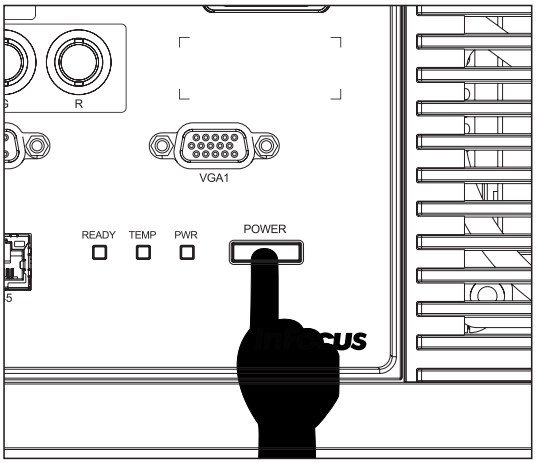

4. Løsn den enkelte skrue på dækslet til lamperummet.

5. Træk op og fjern dækslet.

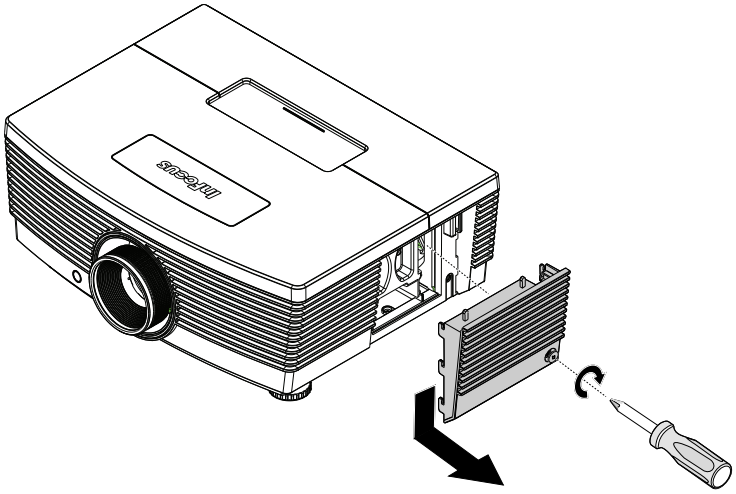

6. Fjern de to skruer fra lampemodulet med en skruetrækker.

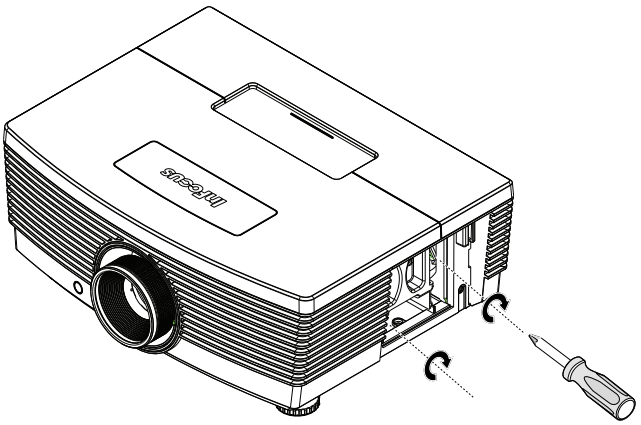

7. Træk lampemodulet ud.

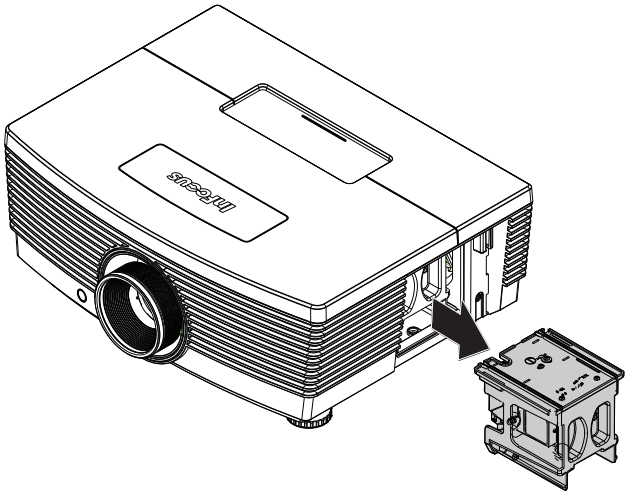

8. Indsæt det nye lampemodul ved, at udføre trin 1 til 7 i omvendt rækkefølge.
Ved installationen, indpas lampemodulet med stikket og sørg for, at det er lige for at undgå skade.

Bemærk:
Inden skruerne strammes, skal lampemodulet være sikkert anbragt og lampestikket korrekt forbundet.

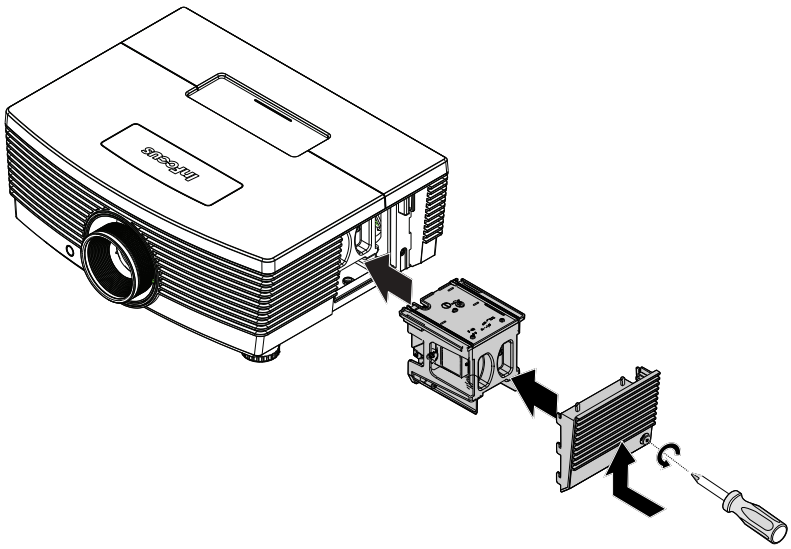

9. Tænd for projektoren og genindstil lampen, efter at modulet er udskiftet.

Genindstilling af lampe:
a) Tryk på knappen MENU og vælg Opsætning >> Avanceret menu.
b) Marker ” Lampeindstillinger” og tryk på knappen ENTER/VÆLG for at gå til undermenuen Lampeindstillinger.
c) Vælg " Nulstil pære-timer " og tryk på ENTER/VÆLG.
d) Marker " Nulstil ", som vises i blåt, og tryk på ENTER/VÆLG at nulstille lampens tæller til nul.

Rengøring af projektoren

Ved at rengøre projektoren, og fjerne støv og snavs, hjælper du med at sikre en problemfri drift.

Advarsel:
1. *Sørg for, at slukke for projektoren og træk stikket ud af stikkontakten mindst 60 minutter før rengøringen. Hvis du ikke gør dette, kan de resulterer i alvorlige forbrændinger.*

2. *Brug kun en fugtig klud til rengøringen. Undgå, at der trænger vand ind i ventilationsåbningerne på projektoren.*

3. *Hvis der trænger lidt vand ind i projektoren under rengøringen, skal du efterlade en i et godt ventileret lokale i adskillige timer, uden at slutte den til stikkontakten, før den tages i brug igen.*

4. *Hvis der trænger meget vand ind i projektoren, bedes du sende den til reparation.*

Rengøring af linsen

Du kan købe linserens hos de fleste kameraforhandlere. Se følgende vejledning for, hvordan projektorlinsen rengøres.

1. Påfør en smule linserens på en ren og blød klud. (Du må ikke putte linserens direkte på linsen).
2. Rengør herefter linsen ved brug af cirkelbevægelser.

Forsigt:
1. *Undgå, at bruge slibende rengøringsmidler og opløsningsmidler.*

2. *For at forhindre misfarvning eller at farven falmer, bedes du undgå at rengøringsmidlet kommer på projektortasken.*

Rengøring af tasken

Se følgende vejledning for, hvordan tasken rengøres.

1. Tør støvet af med en ren og fugtig klud.
2. Gør kluden fugtig med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel, og tør herefter tasken af.
3. Skyld herefter kluden fri af rengøringsmiddelet, og tør projektoren af igen.

Forsigt:
For at forhindre misfarvning eller at farven på tasken falmer, bedes du undgå at bruge slibende alkoholbaserede rengøringsmidler.

FEJLFINDING

Almindelige problemer og løsninger

Disse retningslinjer giver tip til eventuelle problemer, som kan opstå når du bruger projektoren. Hvis problemet stadig ikke er løst, bedes du kontakte InFocus via www.infocus.com/support.

Når du bruger lidt tid på af finde problemet, viser det sig ofte blot at være så simpelt, som en løs forbindelse. Tjek følgende, før du fortsætter til løsningerne til bestemte problemer.

- *Slut et anden apparat til stikkontakten, for at bekræfte at stikkontakten virker.*
- *Sørg for, at projektoren er tændt.*
- *Sørg for, at alle tilslutningerne sidder ordentligt.*
- *Sørg for, at den tilsluttede enhed er tændt.*
- *Sørg for, at den tilsluttede pc ikke er i standby.*
- *Sørg for, at den tilsluttede pc er konfigureret til brug med en ekstern skærm. (Dette gøres normalt ved, at trykke på Fn-tasten og en anden tast på samme tid). Besøg www.infocus.com/support, og se under "Learn" fanen, for at se en oversigt over aktivering af bærbare pc'er).*

Tips til fejlfinding

I hvert afsnit om et bestemt, bedes du prøve løsningerne i den anbefalede rækkefølge. Dette kan muligvis hjælpe med, at løse problemet hurtigere.

Prøv og indkredse problemet, og undgå at udskifte dele, som ikke er defekte.
For eksempel, hvis du udskifter batterierne og problemet stadig ikke er løst, bedes du sætte de originale batterier i igen, og gå videre til næste trin.

Skriv de trin, som du har taget, ned, når du prøver at finde en fejl. Disse oplysninger kan være nyttige, når du ringer til teknisk support for hjælp.

Lysdiode-fejlmeddelelser

FEJLKODE-MEDDELELSER	PWR LED (STRØM-LED)		PARAT-LED	TEMPERATUR-LED
	Grøn	Rød	Rød	Rød
Standby	—	TÆNDT	—	—
Starte op/nedkøle	TÆNDT	—	blinker	—
Overophedning	—	—	—	TÆNDT
Termisk grænse sensorfejl	—	7 blink	—	—
Fejl med lampe	5 blink	—	—	—
Brænderventilatorfejl	6 blink	—	1 blink	—
Systemventilatorfejl	6 blink	—	2 blink	—
Strøm- og ballastventilatorfejl	6 blink	—	3 blink	—
Kabinettet er åbent	—	7 blink	—	—
DMD-fejl	8 blink	—	—	—
Farvehjulfejl	9 blink	—	—	—

I tilfælde af en fejl, skal du trække stikket ud af stikkontakten, og vente i et (1) minut, før du tænder for projektoren igen. Hvis STRØM eller LAMPE lysdioderne stadig blinker, eller TEMP lysdioden er tænde, bedes du kontakte InFocus tekniske support via www.infocus.com/support.

Billedproblemer

Problem: Der kommer ikke et billede frem på skærmen

1. Bekræft indstillingerne på din bærbar pc eller din stationær pc.
2. Sluk for al udstyr, og tænd igen i den rigtige rækkefølge.
3. Mange bærbare pc'er tænder ikke automatisk for deres eksterne videoport, når der tilsluttes en projektor. Brug en tastkombination, såsom **FN + F8** eller CRT/LCD, hvilket gerne slår den eksterne skærm til og fra. Find en funktionstast, der hedder CRT/LCD, eller en funktionstast med et skærmsymbol på. Tryk på FN og den mærkede funktionstast på samme tid.

Problem: Billedet er slørret

1. Juster **Fokussen** på projektoren.
2. Tryk på **Autom. billede** knappen på fjernbetjeningen.
3. Sørg for, at afstanden fra projektoren til skærmen er indenfor fremvisningsafstanden. (indenfor 7m/23' med en standard linse, indenfor 20m/66' med en lang linse og indenfor 3m/10' med en kort linse).
4. Kontroller, at linsen på projektoren er ren.

Problem: Billedet er bredere foroven end forneden (trapez-effekt)

1. Stil projektoren så den er vinkelret i forhold til skærmen.
2. Brug **Keystone** knapperne på fjernbetjeningen, eller på selve projektoren, for at løse problemet.

Problem: Billedet er omvendt

Kontroller **Projicering** indstillingerne under **Billede** menuen i skærmmenuen.

Problem: Der er striber på billedet

1. Juster frekvens- og faseindstillingen i Display >> Pc detaljeindstillinger menuen.
2. For, at sikre at problemet ikke forårsages af videokortet på en tilsluttet pc, bedes du venligst prøve at tilslutte en anden pc.

Problem: Billedet er fladt og uden kontrast

Juster **Kontrast** indstillingerne under **Billede >> Basal** menuen i skærmmenuen.

Problem: Farverne på det fremviste billede, passer ikke med farverne på kildebilledet.

Juster **Farvetemperatur** og **Gamma** indstillingerne under **Billede >> Avanceret** menuen i skærmmenuen.

Lampeproblemer

Problem: Projektoren lyser ikke

1. Kontroller, at el-ledningen er ordentligt tilsluttet.
2. Sørg for, at strømkilden virker, ved at teste den med et andet elektrisk apparat.
3. Genstart projektoren i den rigtige rækkefølge, og kontroller at strøm-lysdioden lyser konstant grøn.
4. Hvis du for nylig har udskiftet lampen, kan du prøve at nulstille lampeforbindelserne.
5. Udskift lampemodulet.
6. Put den gamle lampe tilbage i projektoren, og send projektoren til reparation.

Problem: Lampen går ud

1. Overspænding kan få lampen til at gå ud. Træk stikket ud af stikkontakten og sæt det i igen, og tryk herefter på Tænd/Sluk-knappen.
2. Hvis lampen stadig ikke tænder, skal du trække stikket ud af stikkontakten, og lade projektoren køle ned i 60 minutter. Udskift lampen.
3. Hvis en ny lampe ikke løser problemet, bedes du sætte den gamle lampe i igen, og send projektoren til reparation.

Problemer med fjernbetjeningen

Problem: Projektoren reagerer ikke, når fjernbetjeningen bruges

1. Ret fjernbetjeningen mod sensoren på projektoren.
2. Sørg for, at linjen mellem fjernbetjeningen og sensoren ikke er blokeret.
3. Sluk for alle lysstofrør i lokalet.
4. Kontroller, at batterierne i fjernbetjeningen sidder rigtigt.
5. Udskift batterierne.
6. Sluk for andre infrarøde enheder i nærheden.
7. Udskift fjernbetjeningen.

Lydproblemer

Problem: Der er ingen lyd

1. Juster lydstyrken med fjernbetjeningen.
2. Juster lydstyrken på lydkilden.
3. Kontroller, at lydkablerne sidder ordentligt.
4. Træk lyd-udgangskablet ud.
5. Test lydkilden med andre højttalere.
6. Send projektoren til reparation.

Problem: Lyden er forvrænget

1. Kontroller, at lydkablerne sidder ordentligt.
2. Test lydkilden med andre højttalere.
3. Send projektoren til reparation.

Hvis du sender projektoren til reparation

Hvis du ikke kan løse problemet, bedes du kontakte InFocus tekniske support via www.infocus.com/support. Hvis din projektor skal repareres, skal du pakke den ind i den originale emballage, og vedlæg retur-godkendelsesnummeret på ydersiden af emballagen.

HDMI spørgsmål og svar

S. Hvad er forskellen mellem et "standard" HDMI kabel, og et "Højhastighed" HDMI kabel?

LLC oplyste for nylig, at HDMI kablerne vil blive testet som Standard og Højhastig kabler.

Standard (eller "kategori 1") HDMI kabler er blevet testet til brug med hastigheder på 75Mhz eller op til 2,25Gbps, hvilket svarer til et 720p/1080i signal.

Højhastighed (eller "kategori 2") HDMI kabler er blevet testet til brug med hastigheder på 340Mhz eller op til 10,2Gbps, hvis i øjeblikket er den højeste båndbredde der er til rådighed med et HDMI kabel, og det kan håndtere 1080p signaler, herunder dem med forøget farvedybder og/eller forøget opdateringshastigheder fra kilden. Højhastighedskabler er også i stand til, at rumme skærme med højere opløsning, såsom WQXGA biografskærme (opløsning på 2560 x 1600).

S. Hvordan får jeg et HDMI kabel, der er længere en 10 meter?

Der findes mange HDMI adapters, som virker på HDMI kabler, og som kan forlænge et kabels effektiv afstand fra de typiske 10 meter til meget længere længder. Disse virksomheder tilbyder mange forskellige løsninger, der omfatter aktive kabler (aktiv elektronik er bygget ind i kablerne, hvilket forstærker og forlænger kablets signal), repeaters, forstærkere samt CAT5/6 og fiberløsninger.

S. Hvordan kan jeg se om et kabel er et godkendt HDMI kabel?

Alle HDMI produkter kan godkendes af producenten, som den del af specifikationerne i HDMI overensstemmelsestesten. Der kan dog være tilfælde, hvor kabler der bærer HDMI-logoet er til rådighed, men de er ikke blevet testet ordentligt. Vedrørende HDMI licenser, så undersøger LLC disse tilfælde for, at sikre at HDMI-varemærket bruges korrekt på markedet. Vi anbefaler, at forbrugerne køber deres kabler fra et velrenommeret kilde, og en virksom, der er betroet.

For yderligere oplysninger, bedes du venligst besøge:
http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49

SPECIFIKATIONER

Specifikationer

Model	IN5316HD	IN5318
Skærmtype	TI DMD 1080P 0,65"	TI DMD WUXGA 0,67"
Native opløsning	1920x1080	1920x1200
Fremvisningsafstand (standardlinse)	1,5 meter ~ 7 meter (4,92 ft~22,97 ft)	
Skærmstørrelse (standardlinse)	35,1"~205" (189 cm~ 521 cm)	36,1"~211" (92 cm ~ 536 cm)
Fremvisningslinse	Manuel fokus/ Manuel zoom	
Zoomforhold (standardlinse)	1,25	
Lodret trapezkorrektion	+/- 15 grader	
Fremvisningsmåder	Foran, bag, skrivebord/loft (for, bag)	
Datakompatibilitet	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, 1080P, WUXGA, Mac	
SDTV/EDTV/ HDTV	480i, 480p,576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
Videokompatibilitet	NTSC 4.43, PAL (M/N/60), SECAM	
V-sync	15K, 31 – 90 KHz	
L-sync	23 – 85 Hz	
Sikkerhedscertificering	FCC-B, UL, cUL, CB, CE, CCC, PCT, PSB, SABS, NOM, CECP, SASO, TUV-GS, KC, UL-S for Argentina og C-TICK	
Arbejdstemperatur	5° ~ 35°C (41° ~ 95°F)	
Mål (B x D x H)	430,16mm x 318,00mm x 175,00mm (16,94" x 12,52" x 6,89")	
AC indgang	AC Universal 100-240, Typisk ved 110VAC (100-240)/±10%	
Strømforbrug	Lys tilstand: 410W / Normal tilstand: 350W	
Standby	RS232 kontrol aktiveret <1W (standard) Med RJ45-kontrol aktiveret <9W	
Lampe	Lys-tilstand: 330W / Normal tilstand: 280W	
Højtaler	AMP 3W højttaler x 2	
Indgangsterminaler	VGA x 2	
	DISPLAYPORT x 1	
	S-Video x 1	
	5 BNC (RGBHV) x 1	
	Komponent x 1	
	Sammensat video x 1	
	HDMI x 1	
	RCA stereo x 2	
	Ministik stereo x 1	
Udgangsterminaler	VGA x 1	
	Ministik stereo x 1	
Kontrolterminaler	RS-232C	
	RJ45	
	Skærmudløser: DC-stik x 1 (DC12V 200mA udgangsfunktion)	
	USB (Fremføring af præsentation, museklik og Firmwareopdateringer)	
Sikkerhed	Lås til sikkerhedskabel	

Fremvisningsafstand i henhold til fremvisningsstørrelse (1080P)

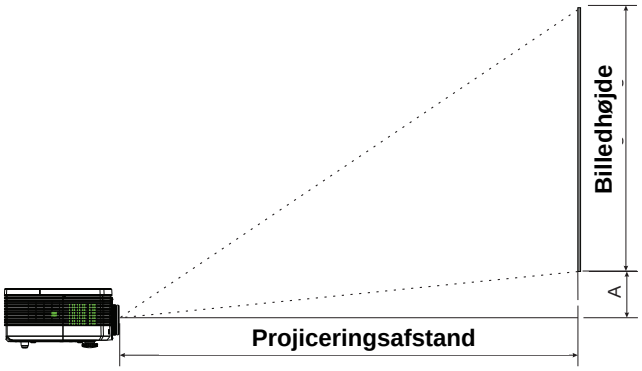

Fremvisningsafstand og størrelsesoversigt

Standard fremvisningslinse: TR: 1,54 – 1,93; forskydning = 10 %

IN5316HD	TELE				BRED			
Afstand (m/tommer)	1,71/ 67,3	3,42/ 134,6	4,27/ 168,2	8,55/ 336,4	1,70/ 67,1	3,41/ 134,2	6,82/ 268,4	10,23/ 402,7
Diagonal (tommer/fod)	40/3,3	80/6,7	100/8,3	200/16,7	50/4,2	100/8,3	200/16,7	300/25
Billedhøjde (mm/tommer)	498/ 19,6	996/ 39,2	1245/ 49	2491/ 98,1	623/ 24,5	1245/ 49	2491/ 98,1	3736/ 147,1
Billedbredde (mm/tommer)	886/ 34,9	1771/ 69,7	2214/ 87,2	4428/ 174,3	1107/ 43,6	2214/ 87,2	4428/ 174,3	6641/ 261,5
A (forskydning - mm/tommer)	50/2	100/3,9	125/4,9	249/9,8	62/2,5	125/4,9	249/9,8	374/14,7

Langafstand-projiceringslinse: TR: 1,93 – 2,9; forskydning = 10 %

IN5316HD	TELE				BRED			
Afstand (m/tommer)	2,57/ 101,1	6,42/ 252,8	12,84/ 505,5	19,26/ 758,3	2,14/ 84,1	6,41/ 252,3	12,82/ 504,6	19,23/ 757
Diagonal (tommer/fod)	40/ 3,3	100/ 8,3	200/ 16,7	300/ 25	50/ 4,2	150/ 12,5	300/ 25	450/ 37,5
Billedhøjde (mm/tommer)	498/ 19,6	1245 /49	2491/ 98,1	3736/ 147,1	623/ 24,5	1868/ 73,5	3736/ 147,1	5604/ 220,6
Billedbredde (mm/tommer)	886/ 34,9	2214/ 87,2	4428/ 174,3	6641/ 261,5	1107 /43,6	3321/ 130,7	6641/ 261,5	9962/ 392,2
A (forskydning - mm/tommer)	50/2	125/4,9	249/9,8	374/14,7	62/2,5	187/7,4	374/14,7	560/22,1

Kortafstand-projiceringslinse: TR: 0,77; forskydning = 10%

IN5316HD	FIX			
Afstand (m/tommer)	0,68/26,8	1,36/53,7	1,70/67,1	2,56/100,7
Diagonal (tommer/fod)	40/3,3	80/6,7	100/8,3	150/12,5
Billedhøjde (mm/tommer)	498/ 19,6	996/ 39,2	1245/ 49	1868/ 73,5
Billedbredde (mm/tommer)	886/ 34,9	1771/ 69,7	2214/ 87,2	3321/ 130,7
A (forskydning - mm/tommer)	50/2	100/3,9	125/4,9	187/7,4

Fremvisningsafstand i henhold til fremvisningsstørrelse (WUXGA)

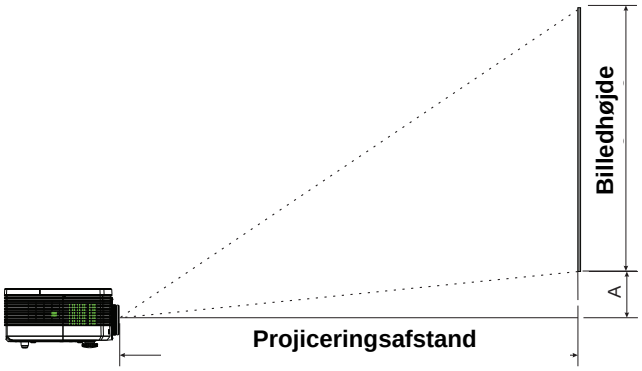

Fremvisningsafstand og størrelsesoversigt

Standard fremvisningslinse: TR: 1,54 – -1,93; forskydning = 5 %

IN5318	TELE				BRED			
Afstand (m/tommer)	1,66/65,5	3,33/130,9	4,16/163,7	8,31/327,3	1,66/65,3	3,32/130,6	6,63/261,2	9,95/391,8
Diagonal (tommer/fod)	40/3,3	80/6,7	100/8,3	200/16,7	50/4,2	100/8,3	200/16,7	300/25
Billedhøjde (mm/tommer)	538/21,2	1077/42,4	1346/53	2692/106	673/26,5	1346/53	2692/106	4039/159
Billedbredde (mm/tommer)	862/33,9	1723/67,8	2154/84,8	4308/169,6	1077/42,4	2154/84,8	4308/169,6	6462/254,4
A (forskydning - mm/tommer)	27/1,1	54/2,1	67/2,6	135/5,3	34/1,3	67/2,6	135/5,3	202/7,9

Langafstand-projiceringslinse: TR: 1,93 – 2,9; forskydning = 5 %

IN5318	TELE				BRED			
Afstand (m/tommer)	2,5/98,4	6,25/245,9	12,49/491,8	18,74/737,8	2,08/81,8	6,24/245,5	12,47/491	18,71/736,5
Diagonal (tommer/fod)	40/3,3	100/8,3	200/16,7	300/25	50/4,2	150/12,5	300/25	450/37,5
Billedhøjde (mm/tommer)	538/21,2	1346/53	2692/106	4039/159	673/26,5	2019/79,5	4039/159	6058/238,5
Billedbredde (mm/tommer)	862/33,9	2154/84,8	4308/169,6	6462/254,4	1077/42,4	3231/127,2	6462/254,4	9693/381,6
A (forskydning - mm/tommer)	27/1,1	67/2,6	135/5,3	202/7,9	34/1,3	101/4	202/7,9	303/11,9

Kortafstand-projiceringslinse: TR: 0,77; forskydning = 5%

IN5318	FIX			
Afstand (m/tommer)	0,66/26,1	1,33/52,2	1,66/65,3	2,49/97,9
Diagonal (tommer/fod)	40/3,3	80/6,7	100/8,3	150/12,5
Billedhøjde (mm/tommer)	538/21,2	1077/42,4	1346/53	2019/79,5
Billedbredde (mm/tommer)	862/33,9	1723/67,8	2154/84,8	3231/127,2
A (forskydning - mm/tommer)	27/1,1	54/2,1	67/2,6	101/4

Oversigt over timing

Projektoren er i stand til, at fremvise adskillige opløsninger. Følgende oversigt viser hvilke opløsninger, som projektoren kan vise.

SIGNAL	OPLØSNING	H-SYNK. (KHZ)	V-SYNK. (HZ)	KOMPOSIT / S-VIDEO	VGA 1/2 /RGBHV (ANALOG)	HDMI (DIGITAL)	DP (DIGITAL)
NTSC	—	15,734	60,0	O	—	—	—
PAL/SECAM	—	15,625	50,0	O	—	—	—
VESA	720 x 400	37,9	85,0	—	O	O	O
	640 x 480	31,5	60,0	—	O	O	O
	640 x 480	37,9	72,8	—	O	O	O
	640 x 480	37,5	75,0	—	O	O	O
	640 x 480	43,3	85,0	—	O	O	O
	800 x 600	35,2	56,3	—	O	O	O
	800 x 600	37,9	60,3	—	O	O	O
	800 x 600	46,9	75,0	—	O	O	O
	800 x 600	48,1	72,2	—	O	O	O
	800 x 600	53,7	85,1	—	O	O	O
	1024 x 768	48,4	60,0	—	O	O	O
	1024 x 768	56,5	70,1	—	O	O	O
	1024 x 768	60,0	75,0	—	O	O	O
	1024 x 768	68,7	85,0	—	O	O	O
	1280 x 800	49,7	59,8	—	O	O	O
	1280 x 800	62,8	74,9	—	O	O	O
	1280 x 800	71,6	84,8	—	O	O	O
	1280 x 1024	64,0	60,0	—	O	O	O
	1280 x 1024	80,0	75,0	—	O	O	O
	1280 x 1024	91,1	85,0	—	O	O	O
	1400 x 1050	65,3	60,0	—	O	O	O
	1440 x 900	55,9	60,0	—	O	O	O
	1600 x1200	75,0	60	—	O	O	O
	1920 x1080	67,2	60	—	O	O	O
	1920 x1200[RB]	74,0	60	—	O	O	O
Apple Macintosh	640 x 480	35,0	66,7	—	O	O	O
	832 x 624	49,7	74,5	—	O	O	O
	1024 x 768	60,2	74,9	—	O	O	O
	1152 x 870	68,7	75,1	—	O	O	O
SDTV	480i	15,734	60,0	—	O	O	O
	576i	15,625	50,0	—	O	O	O
EDTV	576p	31,3	50,0	—	O	O	O
	480p	31,5	60,0	—	O	O	O

SIGNAL	OPLØSNING	H-SYNK. (KHZ)	V-SYNK. (HZ)	KOMPOSIT / S-VIDEO	VGA 1/2 /RGBHV (ANALOG)	HDMI (DIGITAL)	DP (DIGITAL)
HDTV	720p	37,5	50,0	—	O	O	O
	720p	45,0	60,0	—	O	O	O
	1080i	33,8	60,0	—	O	O	O
	1080i	28,1	50,0	—	O	O	O
	1080p	27	24,0	—	O	O	O
	1080p	28,13	25,0	—	O	O	O
	1080p	33,75	30,0	—	O	O	O
	1080p	67,5	60,0	—	O	O	O
	1080p	56,3	50,0	—	O	O	O

O: Frekvens understøttet

—: Frekvens ikke understøttet

(*) VGA understøtter EDTV/SDTV/HDTV komponenter med en adapter.

Mål på projektoren

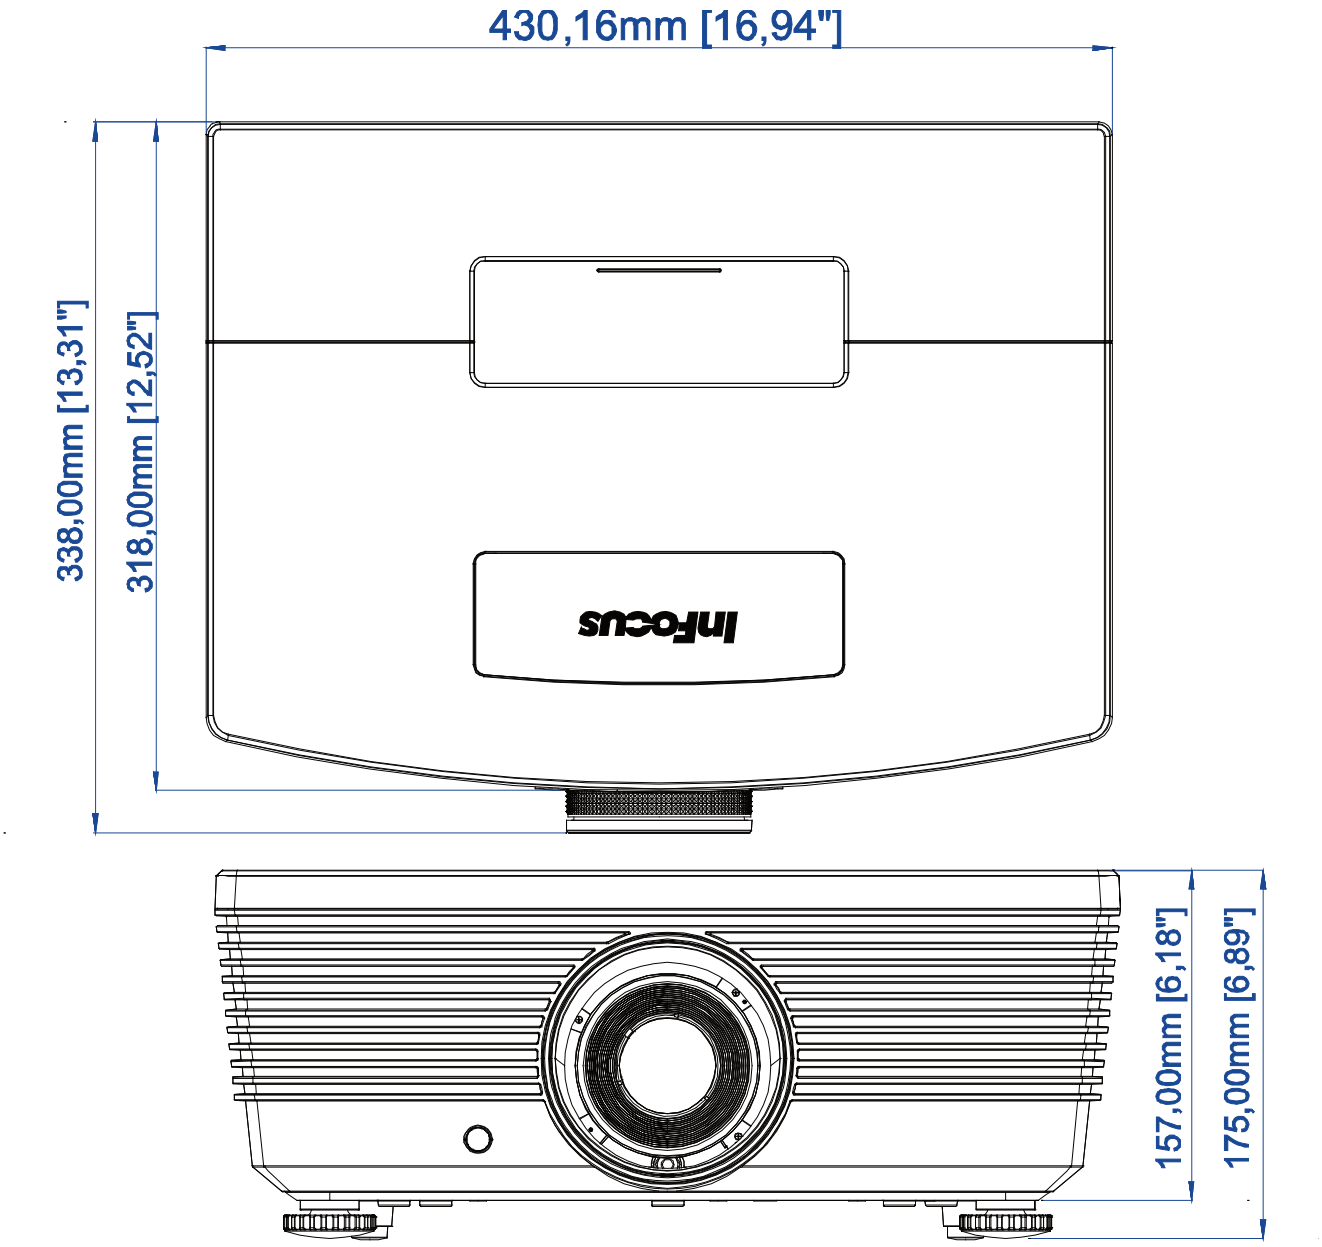

LOVMÆSSIGE OVERENSSTEMMELSER

FCC advarsel

Denne enhed er afprøvet og fundet i overensstemmelse med kravene til Klasse B digitalt udstyr, i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Formålet med disse krav er, at sikrer rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret bruges i et kommercielt miljø.

Dette udstyr genererer, benytter og kan udsende radiobølger, som, hvis det ikke installeres og benyttes i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Brug af dette udstyr i et beboelsesområde vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens, i hvilket tilfælde brugeren vil være forpligtet til, at afhjælpe interferensen på hans/hendes egen regning.

Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parterne, som er ansvarlige for overholdelsen, kan ugyldiggøre brugerens ret til, at bruge dette udstyr.

Canada

Dette klasse B digitale apparat overholder de canadiske ICES-003 regler.

WEEE

BEMÆRK: Dette produkt går under elektrisk og elektronisk udstyr under Den Europæiske Unions affald af elektrisk og elektronisk udstyr ("WEEE") Directiv (2002/96/EC). WEEE direktivet kræver, at udstyr, som hører under denne lov, skal indsamles og forvaltes særskilt fra almindelig husholdningsaffald i alle EU-medlemslandene. Følg venligst vejledningerne fra din lokale miljømyndighed, eller spørg i den butik, hvor du har købt produktet vedrørende indsamlingssystemer og genbrug.

Sikkerhedscertificeringer

FCC-B, UL, cUL, CB, CE, CCC, PCT, PSB, SABS, NOM, CECP, SASO, Tuv-GS, KC, UL-s for Argentina og C-TICK